Liquid Crystal Display

CARIDELA®



地上デジタルハイビジョン液晶テレビ


Personal Series

CPLV154WDG2 CPLV185WDG2

Personal Series Premium Model

CPLV215WDG2 CPLV236WDG2

取扱説明書

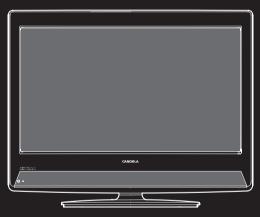

イラストはCPLV215WDG2



はじめに

この度はCANDELA製品をお買い上げいただきまして、 誠にありがとうございます。

- ◆本製品を安心してお使いいただくために、必ずこの取扱 説明書をよくお読みください。
- ●この取扱説明書は、大切に保管していただき、不明な点 などがある場合に再度お読みください。
- ●保証書に、お買い求めいただいた販売店の名称とお買い い上げ日が記入されていることをお確かめください。

株式会社ディーオン

	î	(de	X	
ょ	ι	ڗ	め	に	

安全上のご注意	
使用上のお願いとご注意	5
· 必ずお読みください	
也上デジタル放送について	
3-CAS(ビーキャス)カードをセットしましょう	<i>,</i>
準備をしましょう	8
製品と付属品を確認しましょうリモコンを確認しましょう	۵
接続の準備	
各部の名称と機能	
ゴロの石がと成化 リモコン	10
本体	
接続端子	
コントロール部	
テレビの角度を調整する	13
つないでみましょう	
フルーナの技法	1 4
アンテナの接続 付属のアンテナ線のつなぎかた	14
AV 機器の接続 DVD、ビデオデッキなどの接続	16
DVD、とデオテッキなどの接続 D4 映像端子対応 AV 機器の接続	
HDMI 対応 AV 機器の接続	
外部オーディオアンプとの接続	
AC コードと専用 AC アダプターの接続	.18
パソコンの接続	
・アニン・Jスポーニーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
	00
他上デジタル放送のチャンネルを設定する 地上デジタル放送のチャンネル設定	
坦エアシタル放送のデャフネル設定リモコンのボタンをチャンネルに割り当てる	20
地上デジタル放送のアンテナレベルの確認	
地上アナログ放送のチャンネルを設定する	
地上アナログ放送のチャンネル設定を行う前に	
「地域コード設定」でのチャンネル設定	
「オールスキャン設定」でのチャンネル設定	.26
「手動設定 でのチャンネル設定	.27
空きチャンネルや受信しないチャンネルをスキップする	.28
-	
ナレヒを見るために	
テレビを見るために テレビを見る	29
テレビを見る	
テレビを見る テレビを見る 音声を切り替える	.29
テレビを見る テレビを見る	.29
テレビを見る テレビを見る 音声を切り替える	.29 .30 .30
テレビを見る音声を切り替える ・テレビを見る音声を切り替える ・根聴情報を表示する 入力を切り替えてビデオや DVD などを見る	.29 .30 .30 31
テレビを見る音声を切り替える 音声を切り替える 視聴情報を表示する 入力を切り替えてビデオや DVD などを見る 画面サイズを切り替える	.29 .30 .30 31 32
テレビを見る	.29 .30 .30 31 32 33
テレビを見る	.29 .30 .30 31 32 .33
テレビを見る	.29 .30 .30 31 32 .33
テレビを見る	.29 .30 .30 .31 .32 .33 .33
テレビを見る	.29 .30 .30 .31 .32 .33 .33 .33
テレビを見る	.29 .30 .31 .32 .33 .33 .33 .34 .34
テレビを見る	.29 .30 .31 .32 .33 .33 .33 .34 .34
テレビを見る	.29 .30 .31 .32 .33 .33 .33 .34 .34
テレビを見る	.29 .30 .30 .31 .32 .33 .33 .33 .34 .34 .34
テレビを見る	.29 .30 .31 .32 .33 .33 .33 .34 .34 .35
テレビを見る	.29 .30 .31 .32 .33 .33 .33 .34 .34 .35
テレビを見る	.29 .30 .31 .32 .33 .33 .33 .34 .34 .35 .36 .37
テレビを見る	.29 .30 .31 .32 .33 .33 .33 .34 .34 .35 .36 .37 .38
テレビを見る	.29 .30 .31 .32 .33 .33 .33 .34 .34 .35 .36 .37 .38 .39
テレビを見る	.29 .30 .31 .32 .33 .33 .33 .34 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .39
テレビを見る	.29 .30 .31 .32 .33 .33 .33 .34 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40
テレビを見る	.29 .30 .31 .32 .33 .33 .33 .34 .35 .36 .37 .38 .39 .40
テレビを見る	29 30 31 32 33 33 33 34 34 35 36 37 39 40 41 42
テレビを見る	29 30 31 32 33 33 33 34 34 35 36 37 39 40 41 42 43
テレビを見る	29 30 31 32 33 33 33 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44
テレビを見る。	29 30 31 33 33 33 33 34 34 35 36 37 38 39 40 41 44 44
テレビを見る	29 30 31 33 33 33 33 34 34 35 36 37 38 39 40 41 44 44 44
テレビを見る	29 30 31 33 33 33 33 33 34 34 35 36 36 37 38 39 40 40 44 44 44 44 44 44
テレビを見る	29 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 0 4 0 1 4 2 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
テレビを見る	29 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 0 4 0 1 4 2 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
テレビを見る	29 30 31 32 33 33 33 33 34 34 35 36 36 37 38 39 40 40 44 44 44 44 45 46
テレビを見る。	29.301 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 8 9 9 9 4 0 1 4 4 4 4 4 4 5 5 4 6 6 6 7 8 9 9 9 6 7 8 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8
テレビを見る。	290033333334445 3633333344444444444444444444
テレビを見る。	290033333334445 3633333344444444444444444444
テレビを見る。	29.30 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
テレビを見る。	29.30 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 8 9 9 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

安全上のご注意

本製品の性能を十分に発揮させ、安全にご利用いただくためにも、「安全上のご注意 | をお読みになってから、取扱 説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、 いろいろな絵表示をしています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が障害を負ったり物的損害を発生する可能性があります。

〈図記号の例〉



△記号は警告(注意)を示します。



○記号は行為の禁止を示します。(この例は「分解禁止」)



●記号は行為の強制を示します。(この例は「電源プラグを抜く」)



強制の記号です。必ず実行していただきたいことを示します。

異常や故障のとき

■異音や異臭がしたら

製品が正常に機能しないと き、異常音や煙、異臭など が発生した場合は、すぐに 電源プラグを抜き、テクニ カルセンターにご連絡くだ さい。



■内部に水や異物が入ったら

製品を、雨のあたる場所や水気の多 い場所(台所やプールの近くなど) に置かないようにしてください。内 部に水や異物が入ったら、すぐに電 源プラグを抜き、テクニカルセンター にご連絡ください。





■電源コードを大切に

破損した電源コードは、絶対 に使わないでください。また、 電源コードの上や周囲には物 を置かないでください。電源 コードが破損しやすくなりま す。



■改造しない、カバーを開けない

感電を避けるため、ご自分で修理し ないでください。液晶テレビのケー スを開ける、または取り外 すと高電圧やその他の危険

要因と接触する可能性があ り大変危険です。専門の サービス員にお任せくださ い。





小警告

設置するとき

■電圧の確認

この製品に使う電源仕様はAC100Vです。AC100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。また電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。



100V

■アースの利用

電源プラグにアース端子を備えた3線式接地型プラグを使用している機種があります。これはプラグを抜く安全上の機能ですので、コンセントにアース端子を接続できない場合は、電気工事士に依頼してコンセントを交換してください。

また、アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。アース接続を外す場合も、必ず電源プラグを、コンセントから外して行ってください。



■屋外や浴室に置かない

雨のあたる屋外や水気の多い台所や 浴室に置かないようにしてくださ い。



■上にものを置かない

金属類や花びん、コップなどをテレビの上に置かないでください。



使用するとき・お手入れについて

■雷が鳴りだしたら、テレビ・電源コード・ アンテナ線に触れない

感電の原因となります。




■異物を入れない

感電や火災を避けるため、液 晶テレビのケースのいかなる 開口部・孔・隙間から金属類 や紙などの燃えやすいものを 挿入しないでください。



■電源コードを引っ張らない

電源コンセントから、電源 コードを抜くときは、コードではなく、プラグ部分を持って、まっすぐに引き抜いてください。

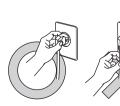

■清掃は電源プラグを抜いてから

清掃をするときは、電源プラ グをコンセントから抜いてく ださい。



!注意

設置するとき


■温度の高い場所に置かない

直射日光の当たる場所やストー ブのそばなど、温度の高い場所 に置かないでください。キャビ ネットの変形や破損によって α 感電の原因となることがありま す。



■設置の際は壁から離す

本棚などの通気の悪い 場所に設置する場合 は、本体と周囲との間に 10cm 以上のスペース を空けてください。

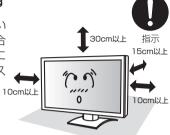

■通風孔を塞がない

本体にある開口部は換気用で す。過熱を防ぐため、通風孔 🛖 🚭 を塞がないでください。テー ブルクロス・カーテンなどを 掛けたり、じゅうたんや布団 の上に置かないでください。



■お子様にご注意

小さなお子様の手が届かない 場所でお使いください。倒れ たりしてけがの原因となるこ とがあります。



使用するとき・お手入れについて

■日本国内専用

本製品は、日本国内の一般家庭用として設計・ 製造されています。国外で使用された場合や一 般家庭用以外の用途で使用された場合は、サポー ト・保証の対象外となります。



■優しく扱って…

液晶テレビの画面をたたいたり、衝撃を加えた りしないでください。

もしも、ガラスが割れて 内部の液晶(液体)が目 に入ったり、皮膚につい たときは、きれいな水で よく洗い流し、直ちに医 師に相談してください。





■長時間使用しないときは、電源プラグを抜く

長期の旅行、外出のときは電源プラグをコン ントから抜いてください。



■清掃は優しく

清掃時は、本体と付属品が破損していないか チェックします。画面またはキャビネットに直 接スプレーをかけたり、液体をこぼしたりしな いでください。


水または非アンモニア系、非 アルコール系のガラスクリー ナを使用して、湿った柔らか いきれいな布でやさしく拭い てください。



注意

使用するとき っづき

- ■リモコンに使用している乾電池は、
 - ●指定以外の乾電池 (マンガン電池など)は使用しない
 - ●極性表示骨と●を間違えて挿入しない
 - ●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れたりしない
 - ●表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った乾電池はリモコン に入れておかない
 - ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

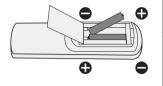

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。 もれた液が目や口に入ったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してく ださい。

衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。

使用上のお願いとご注意

取扱いについて

- ご使用中に製品本体で熱くなる部分がありますので、 ご注意ください。
- 液晶テレビではテレビゲームをお楽しみいただけますが、光線銃などを使って画面を標的にしたゲームでは、原理上使用できません。

また、外部入力の映像や音声には若干の遅れが生じます。

液晶パネルについて

- 液晶パネルは、構造上、表示画面に黒い点(点灯しない点)、または輝点(光点)が見えることがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめで了承ください。
- 液晶パネルは、長時間映し出しておくと、残像が出たり、液晶パネルの寿命を短縮させる場合があります。画面を見ないときは、節電機能やスクリーンセーバーをご利用ください。(バックライトの寿命:約5万時間)
- 液晶パネルの蛍光管は、高圧蛍光管を使用しています。長時間使用すると、画面の一部または、全体が暗くなるか、チラチラする場合があります。その際は、販売店または、テクニカルセンターにご相談ください。

廃棄、または譲渡するとき

- 家電リサイクル法では、お客様がご使用済の液晶テレビを2009年4月1日以降に廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。
- B-CAS (ビーキャス)カードの登録廃止、登録名義変更などについては、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにお問い合わせください。(カードが貼ってある説明書の表と裏をよくお読みください。)
- 梱包箱(外箱と梱包材)を廃棄しないでください。修理などで本製品を輸送する必要があるときに、ご利用いただくためです。

また、長期間ご使用にならないときにも、梱包箱に 入れて保管してください。

免責事項について

- 地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、 その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、そ の他異常な条件下での使用によって生じた損害に関 して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた損害、および、逸失利益などに関しまして、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

必ずお読みください

アナログ放送からデジタル放送への移行について

地上デジタル放送は、2006 年 12 月までに全国都 道府県庁所在地で放送が開始され、その後放送エリ アを順次拡大しています。

地上アナログ放送は2011年7月24日までに、 BSアナログ放送は2011年までに終了することが、 国の方針として決定されています。

地上デジタル放送を受信するには

地上デジタル (テレビジョン) 放送とは?

地上波の UHF 帯を使用した地上デジタル放送のことです。取扱説明書では、「地上デジタル放送」と記載しています。

受信地点が、すでに放送地域になっていること

地上デジタル放送の受信エリアの目安については、下記にお問い合わせください。

総務省地上デジタルテレビジョン受信相談センター 0570-07-0101

受付時間 9:00~21:00 (平日)

9:00~18:00 (土、日、祝祭日)

http://www.dpa.or.jp/ (2009年5月現在)

地上デジタル放送には、UHF アンテナが必要です

UHF アンテナには全帯域型と帯域専用型があります。地上デジタル放送を受信するには全帯域型または地上デジタル放送対応型の UHF アンテナをご使用ください。

UHF アンテナが、地上デジタル放送の送信塔の方向に向いていること

現在お住まいの地域で、地上デジタル放送の送信塔が地上アナログ放送と同じ方向の場合は、そのままの向きで地上デジタル放送を受信できます。地上デジタル放送の送信塔が違う方向の場合は、UHF アンテナの向きを地上デジタル放送の送信塔に変更してください。

地上デジタル入力信号に、必要な強度があること

地上デジタル放送は、現在のアナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で放送されます。そのため受信エリアが限定されます。また、受信エリア内であっても、地形やビル陰などによって電波がさえぎられる場合や電波の伝搬状況などにより、視聴できない場合があります。

・お知らせ・

●ケーブルテレビまたは共聴・集合住宅施設で地上デジタル放送を受信する場合は、ケーブル事業者または共聴施設管理者にお問い合わせください。

留意点

- 付属の B-CAS(ビーキャス)カードは、デジタル 放送を視聴していただくために、お客様へ貸与され た大切なカードです。破損や紛失などの場合は、直 ちに(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズへご連絡ください。お客様の責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。
- お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のファームウェア(制御プログラム)を更新する場合があります。
- この取扱説明書に記載の画面イラストは、実際に表示される画面と異なる場合があります。チャンネル番号、チャンネル名、番組名などを含め、実際に表示される内容については画面でご確認ください。
- 本機の仕様および機能などは、ダウンロードなどにより予告なく変更することがあります。
- この取扱説明書と製品保証書は、大切に保管してください。製品保証書は、本製品を修理する場合など、当社のサポートをお受けいただく際に、ご提示いただく必要があります。
- 本製品に関するお問い合わせ、および修理に関しましては、お買い上げになった販売店、または、当社テクニカルセンターまでご連絡ください。
- この取扱説明書の内容につきましては、将来予告な しに変更することがあります。最新の情報について はテクニカルセンターまでお問い合わせください。
- この取扱説明書の内容につきましては、万全を期して作成しておりますが、万が一、誤りや記載もれなどがございましたらテクニカルセンターまでご連絡ください。

ご注意

ファームウェアの更新について

● ファームウェアデータは、地上デジタル放送波 にファームウェア信号を載せて送信され、本機 ヘデータをダウンロードします。

ファームウェアの更新は、本機の電源が切られている時(電源インジケータが赤色点灯または、橙色点灯時)に自動的に実行します。また、ファームウェアの更新処理には約10分かかります。長期間ご使用にならない時以外は電源コードを抜かないようにしてください。



当社は、社団法人デジタル放送 推進協会(Dpa)の会員です。 ファームウェア更新は、Dpa の エンジニアリングサービスで行 います。

地上デジタル放送について

- 地上デジタル放送には、最新のデジタル技術を活用することで、高画質(ハイビジョン放送)・多チャンネルのテレビ放送や、デジタルラジオ放送、データ放送などがあります。
- 音声信号を効率よく圧縮して放送することで、原音に近い高音質な音声をお楽しみいただけます。5.1 チャンネルステレオのサラウンド放送も行われています。

放送フォーマットの種類

デジタルハイビジョン放送を中心に、4種類の放送フォーマットがあります。

	デジタルハイビジョン放送		プログレッシブ放送	通常放送
放送フォーマット	1125i(1080i) 放送	750p(720p) 放送	525p(480p) 放送	525i(480i) 放送
走査線の数	1125本(有効1080本)	750本(有効720本)	525本(有効480本)	525本(有効480本)
走査方式	インターレース	プログレッシブ	プログレッシブ	インターレース
上 <u>国</u> 刀式	(飛び越し走査)	(順次走査)	(順次走査)	(飛び越し走査)
画面サイズ	16:9	16:9	16:9、4:3	16:9、4:3

デジタルハイビジョン放送 1 番組と通常放送 3 番組程度を、時間帯によって切り換えて放送するマルチチャンネル 放送もあります。

地上デジタル放送の特長

- 1. デジタルハイビジョン放送を中心とした高画質放送・多チャンネル放送
- 2. 高音質放送 (MPEG-2 AAC 方式)
- 3. ゴーストの影響を受けにくいため、画像が鮮明
- 4. 移動体受信・部分受信サービスに対応 車や電車などでの移動体受信サービスや携帯電話などで受信できる部分受信サービスも予約されています。 ※本機では、部分受信サービスは受信できません。


B-CAS(ビーキャス)カードをセットしましょう

必ず付属のB-CAS カードをセットしてください。B-CAS カードをセットしないと、地上デジタル放送をご覧になれません。また、付属のユーザー登録ハガキをご覧になって、ユーザー登録をしてください(登録は無料です)。

1

B-CAS カードを挿入する

B-CAS カード挿入口は、左側面端子部にあります。B-CAS カードの表面(矢印が印刷されている面)を本機の背面に向けて、止まるまで差し込んでください。

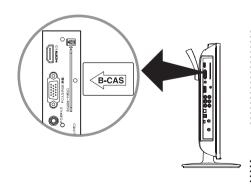

・ご注意

- セットした B-CAS カードは、抜かずにご使用ください。
- B-CAS カードを折り曲げたり傷付けたり濡らしたりしないでください。IC 回路が損傷すると、地上デジタル放送を受信できません。

お知らせ

● B-CAS カードは、デジタル放送に必要な情報を書き込むための IC カードです。お客さまの個人情報は書き込まれません。

準備をしましょう

取扱説明書中のイラストは、CPLV215WDG2のものです。

ご購入の製品や付属品と、本取扱説明書に掲載されているイラストは異なることがあります。

製品と付属品を確認しましょう



本体……1台



※ リモコンは、本 体受光部から 2m 以内、左右 30°以内でご使 用ください。

リモコン……1 台



単4形乾電池 (2個)



取扱説明書 (本書)……]冊



保証書……1枚



専用 AC アダプター……1 個



- ※ 台紙からはずして ご使用ください。
- ※ カードの ID 番号は 大切に保管してく ださい。

B-CAS カード・ユーザー登録ハガキ······1 枚




アンテナ接続ケーブル……1本



AC コード……1 本


リモコンを確認しましょう

単4乾電池を2個使用します。

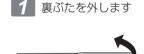


押しながら引き上げてください。

骨 ●をよく確かめて、●側か ら入れます

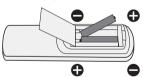

↑ 乾電池は●側から入れて ください。

3 裏ぶたを閉じます

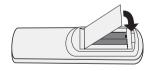





落としたり衝 撃を与えない でください。



水をかけたり、 ぬれたものの 上に置かない でください。



ベンジン、シン ナーなど揮発性 の液体で拭かな いでください。

接続の準備

- 1 アンテナ線を接続する (☞ 14ページ)
- アンテナ工事はプロにお任せください。工事の際は販売店にご相 談ください。
 - アンテナの定期的な点検、交換により美しい映像を見ることができます。



2 ビデオやオーディオ機器をつなぐ(☞ 16ページ)



お使いの AV 機器(ビデオ機器やオーディオ機器)やパソコンを接続します。



- AV 機器/パソコンの取扱説明書もあわせてご覧ください
- **3** 付属の B-CAS カードを挿入する(☞ 7 ページ)





- セットした B-CAS カードは抜かずにご使用ください。
- 4 電源プラグを差し込む (喀 18 ページ)



電源インジケータが赤色点灯したことを確認し、電源を入れる



または



(本体)

(リモコン)

ご注意


- AC100V コンセントをご使用ください。
- 電源プラグを差し込んでから、電源インジケータが赤色点灯するまでは、操作を行わないでください。
- ●電源インジケータが赤色点灯 (スタンバイモード) 時に電源ボタンを押すと、画面上に「お待ちください」と表示されます。その間は、むやみに電源ボタンを押さないようにしてください。 電源インジケータが緑色に点灯したら操作が可能です。
- **5** 受信チャンネルを設定する 地上デジタル放送のチャンネル設定 (☎ 20 ページ) 地上アナログ放送のチャンネル設定 (☎ 24 ページ)

アンテナなど、すべての接続が完了したら、まずは、「チャンネル設定」を実行してください。

各部の名称と機能


本製品を快適にお使いいただくために、リモコンとテレビ本体にある各部の役割を覚えてください。 本体上面のコントロール部のボタンでできる操作は、リモコンでもすべてできます。


リモコン

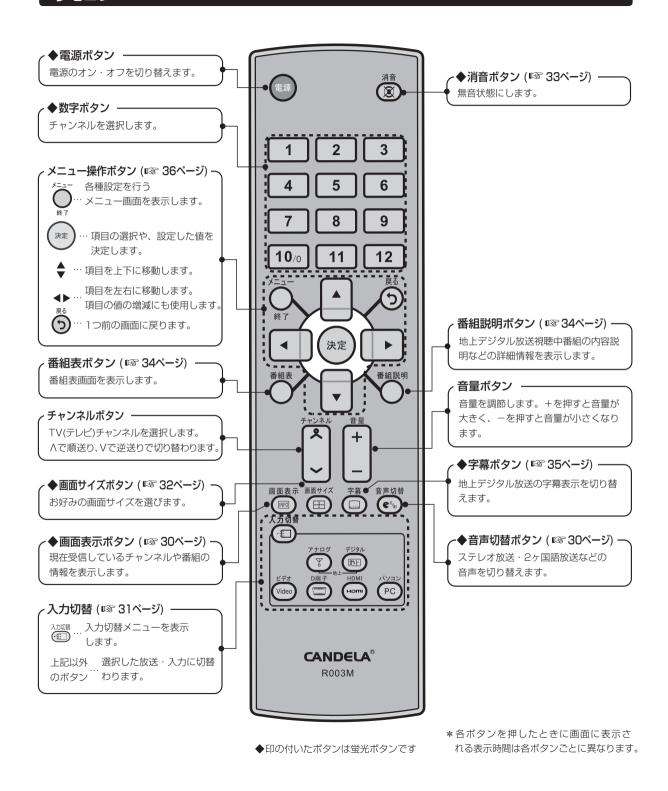

10


■正面

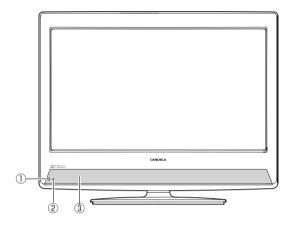

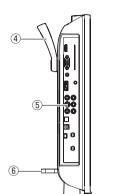

■側面

■上面

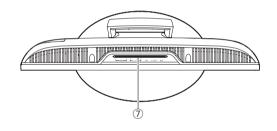

- ① リモコン受光部 ………リモコンの赤外線を受光します。
- ② 電源インジケータ ……… 色によって状態を示します。

消灯:電源コードが未接続

赤色点灯:電源オフ(スタンバイモード)

橙色点滅: PC 入力選択時に、PC からの信号が無い状態

ファームウェアダウンロード中

橙色点灯:アクティブスタンバイ状態(ファームウェアダウンロード待機モード)


緑色点滅:デジタルメニューの設定情報初期化実行中(約6秒)

緑色点灯:電源オンで使用中

- ④ キャリーフック ……… 本機を持つときに使用します。
- ⑥ ケーブルクランプ・・・・・・アンテナ接続ケーブルや外部機器との接続コードを整理するのに便利です。
- ⑦ コントロール部・・・・・・・・・・テレビを操作します。(📭 13ページ)

各部の名称と機能(つづき)

接続端子

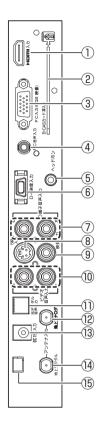

② B-CAS カード挿入口・・・・・・・付属の B-CAS をカード挿入します。(📭 7 ページ)

③ PC 入力 (RGB 映像) 端子 ····PC(パソコン) を接続します。(📭 19ページ)

④ PC 音声入力端子・・・・・・・パソコンの音声出力端子と接続します。(■零 19 ページ)

⑥ D4 映像入力端子・・・・・・・・ D4 映像端子を持つ AV 機器を D 端子ケーブルで接続します。(เv³ 17 ページ)

⑦ D端子音声入力端子 ···········D4 映像端子を持つ AV 機器を音声ケーブルで接続します。(瓜舎 17 ページ)

⑧ S 映像入力端子・・・・・・・・・・S 映像端子出力を持つ機器(ビデオ、DVD プレーヤー、ゲーム機など)と接続します。(№ 16ページ)

⑨ 映像入力端子・・・・・・コンポジット出力を持つ機器(ビデオ、DVDプレーヤー、ゲーム機など)と接続します。(瓜舎 16ページ)

⑩ ビデオ音声入力端子 ・・・・・・ビデオ、DVD プレーヤー、ゲーム機などと接続しま

す。(略 16ページ)

① 光デジタル音声出力端子・・・・・サラウンド対応 AV アンプなど、デジタル音声 (5.1

チャンネルなど)を再生できる機器と接続します。(ICST

18ページ)

⑫ 地上アナログアンテナ端子・・・・地上アナログ放送のアンテナを接続します。(№ 14

ページ)

す。(喀 18ページ)

⑭ 地上デジタルアンテナ端子・・・・地上デジタル放送のアンテナを接続します。(■〒14 ページ)

⑤ F/W アップグレード用端子 ・・・この端子には何も接続しないでください。

■ PC 入力(RGB 映像)端子




端子	機能	端子	機能
番号	1)X, HE	番号	11%, HE
1	赤映像信号入力	9	+5V
2	緑映像信号入力	10	GND
3	青映像信号入力	11	N.C.
4	N.C.	12	DDC データ
5	GND	13	水平同期信号用入力
6	赤映像信号入力用 GND	14	垂直同期信号用入力
7	緑映像信号入力用 GND	15	DDC クロック
8	青映像信号入力用 GND		




● F/W アップグレード用端子 (サービスポート) は、メーカー調整用の端子です。何も接続しないでください。

コントロール部

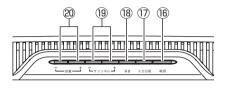

CPLV154/185/215WDG2

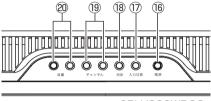

CPLV236WDG2

- (B) 電源電源のオン・オフを切り替えます。
- ① 入力切換………入力を切替えます。

(テレビ A ⇒テレビ D ⇒ビデオ⇒ D 端子 ⇒ HDMI ⇒ PC と切り替わります。)

- ⑱ 消音 ………音声を一時的に消します。(№ 33ページ)
- (B) チャンネル+ー……チャンネルを順送りまたは逆送りに切り替えます。

■ PC 入力時のみ

- ・チャンネル+:PC 位置自動調整
- ・チャンネルー: PC カラー自動調整 を行います。
- ② 音量+-....音量を調節します。

テレビの角度を調整する


■前後方向の角度調整する

テレビの角度を見やすい位置に調整することができます。倒れたりしないよう、スタンド部分をしっかりと押さえて調整してください。



■本機をパソコン用ディスプレイとして使用する際は・・・

- ディスプレイの角度はやや見下ろすように設定して、目の疲れを最小限に抑えるため画面から 50cm 以上離すように設置してください。
- ディスプレイの照度、明るさと周囲の照明の明るさを適度に調整し、ディスプレイの反射を抑えてください。
- パソコンの作業時間は 1 日最大 6 時間を目安として 1 時間ごとに 10 ~ 15 分の休憩を取るようにしてください。

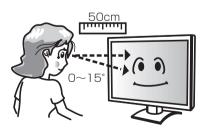

アンテナの接続


アンテナ工事には専門の技術が必要です。アンテナの設置・調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。 また、アンテナの取扱説明書もよくお読みください。

本製品には、アンテナ接続ケーブル(同軸ケーブル)が 1 本付属しています。複数の同軸ケーブルが必要な接続をする場合は、機器の配置や端子の形状にあわせて適切な市販品をお買い求めください。


付属のアンテナ線のつなぎかた

本製品には、地上デジタル放送用と地上アナログ放送(VHF/UHF)の2つのアンテナ入力端子があります。ご覧になる放送に合わせてアンテナを接続してください。

■地上デジタル放送の場合

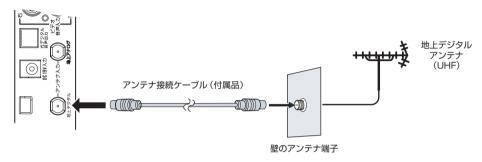

■地上アナログ放送(VHF/UHF)の場合

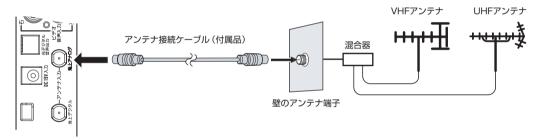


お知らせ

- ●電波が弱い地域で市販のブースターをご使用の場合、電波と同時にノイズも増幅されるため、テレビ画面にブロックノイズが残る場合があります。これは、製品の故障ではありません。
- ●地上デジタル放送を受信する場合は、アンテナ、 混合器、分波器、ブースター、ケーブル類はデ ジタル放送対応のものをお使いください。デジ タル放送に対応していないものを使用すると、 映像にブロックノイズが入ったり、チャンネル によって受信できないなどの現象が発生するこ とがあります。

ご注意

- アンテナ線の接続には、付属のアンテナ接続ケーブルか、F型コネクタが付いた市販のアンテナ接続ケーブルをご利用ください。
- ●壁のアンテナ端子が平行フィーダ線用の場合は、 市販の整合器(300 Ω -75 Ω)を使って接続 してください。
- お部屋の壁にあるアンテナ端子が平行フィーダ線用の場合は、販売店にご相談ください。
- ●ケーブルを接続するときは電源をオフにしてください。

■マンションなどの共同受信施設の場合(VHF/UHF/BS・110 度 CS 混合のとき)

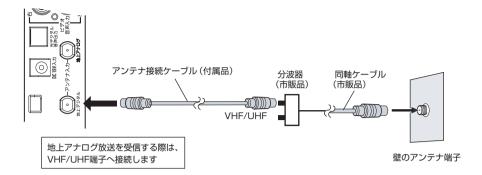

お知らせ

地上デジタル放送を受信する場合

- 接続に使用する同軸ケーブルには、減衰量が少なく経年変化の少ない S-4C-FB 以上の特性のものを、F 型コネクターには、C15 型をおすすめします。F 型コネクターの加工方法については、F 型コネクターに付属の説明書をご覧ください。
- 混合器、分波器、ブースターなどを使用する場合は、地上デジタル放送の伝送チャンネルに対応したものを選び、妨害波の影響などを防ぐために空き端子には終端抵抗器(75 Ω)を接続してください。
- 一般的に地上デジタル放送は UHF アンテナで受信しますが、CATV(ケーブルテレビ)で伝送される場合や 共聴システム(VHF 帯、または UHF 帯)で伝送される場合もあります。詳しくは、共聴システム管理者(マ ンション管理者や管理組合など)や、お住まいの地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

映像にしまが出たり、線上のノイズが出るとき

● アンテナ線へのノイズの影響が原因です。アンテナ接続部のシールドを強化することで、ノイズの影響を抑えられ、よりきれいな映像でご覧いただくことができます。詳しくは販売店にご相談ください。

アンテナの定期的な点検・交換を

● アンテナは屋外にあるため傷みやすく性能が低下します。映りが悪いときは販売店にご相談ください。 アンテナの設置場所

● きれいな映像でご覧いただくために、道路や線路、送電線から離れた場所にアンテナを設置してください。また、ネオンサインも大きなノイズを発生しますので注意が必要です。

AV 機器の接続


本機には、次の種類の入力端子があります。AV 機器やゲーム機、パソコンなどを接続してお使いになれます。

- 映像・音声入力× 1 (S 映像入力対応)、■ D4 映像・音声入力× 1、■ HDMI× 1、
- PC(RGB 映像) · 音声入力× 1

.. ご注意

- 雑音や映像ノイズなどの原因となりますので、プラグは端子の奥までしっかりと差し込んでください。
- プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、プラグを持って抜き取ってください。
- AV 機器をつないだ際に映像の乱れや雑音が発生するときは、各機器を十分に離してみてください。
- AV 機器によっては接続方法が本取扱説明書に記載されている方法と異なる場合があります。実際の接続では、接続する AV 機器の説明書も併せてお読みください。

DVD、ビデオデッキなどの接続

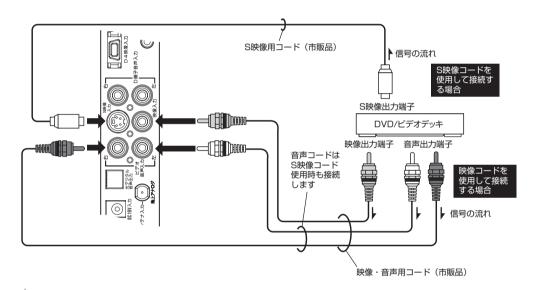


お知らせ

- 出力側の機器に S 映像端子がある場合は、S 映像用コード(市販品)で本機の S 映像入力端子に接続することをおすすめします。
- AV 機器の音声端子がモノラルの場合、図のような片側 1 ⇔片側 2 ピンプラグケーブルで接続してください。




D4 映像端子対応 AV 機器(BS/CS デジタルハイビジョンチューナーなど)の接続

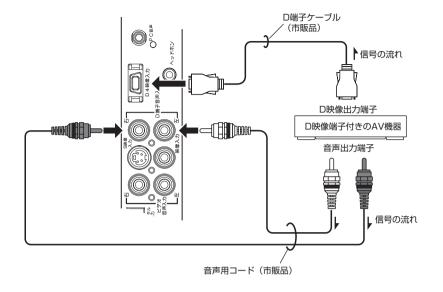

お知らせ

● 本機の D 映像端子の規格は「D4」です。出力側の機器に D 映像端子と HDMI 端子があるときは、HDMI 端子で接続してください。接続が簡単で、より高精細な映像をお楽しみいただけます。

HDMI 対応 AV 機器の接続

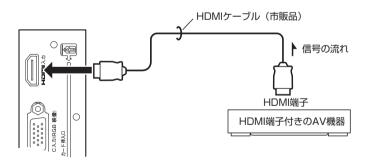


お知らせ

- HDMI 端子は、ハイビジョンの高画質映像と音声を、1 本のケーブルでデジタルのまま伝送します。出力側の機器に HDMI 端子と D 映像端子があるときは、HDMI 端子で接続してください。
- 暗号化処理された映像は、著作権保護のため D 端子などの接続では見ることができない場合があります。
- HDMI 入力へ切り替える際は、本機内部のチップ処理の関係で数秒時間がかかります。

AV 機器の接続(つづき)

外部オーディオアンプとの接続

地上デジタル放送のデジタル音声(5.1 チャンネルサラウンドなど)をダイレクトにデジタル音声のまま出力することができます。AV アンプなどのデジタル音声(光)入力端子に接続すると、サラウンド音声を迫力のある音で楽しめます。

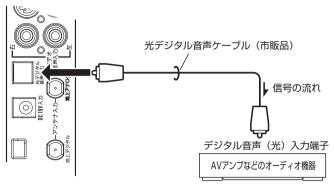

ご注意

光デジタル音声出力端子から出力される音声は、地上デジタル 放送の音声のみです。


地上アナログ放送および外部入 力端子からの音声は出力されま せん。

お知らせ

● 光デジタル音声出力は AAC 形式のみに対応しております。(PCM 非対応)接続される AV アンプは AAC 対応の製品と接続してください。

AC コードと専用 AC アダプターの接続

●電源プラグは、後で抜き差しがしやすい場所にあるコンセントをご使用ください。

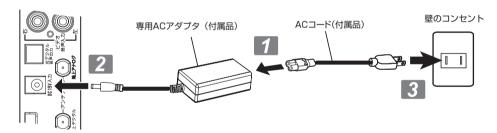

- 1 専用 AC アダプターへ AC コードを接続する
- 2 専用 AC アダプターコードを本機の DC 入力端子へ接続する
- 3 コンセントへ AC コードを差し込む 電源インジケータが赤色点灯になります。

付属の AC コードおよび専用 AC アダプター以外は使用できません。火災・感電・電波妨害の原因になります。また付属の AC コード、専用 AC アダプターは本機専用のため、他の機器には使用できません。

お知らせ…

● お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のファームウェア(制御プログラム)を自動的に更新する場合があります。ファームウェアの更新は、地上デジタル放送波にファームウェア信号を載せて送信しますので、AC コードがコンセントへ接続された状態にしておく必要があります。長期間ご使用にならない時以外は AC コードを抜かないようにしてください。


→機の電源とパソコンの電源がオフになっていることを確認し、AC コードを抜く

・・お知らせ・・・

- AC コードを抜くと、本機の電源インジケータは消灯します。
- 2 パソコンと本体を接続する

本機は、アナログ RGB(ミニ D-Sub 15 ピン)端子を搭載しています。パソコン側の RGB 端子とアナログ RGB ケーブルを使って接続します。

パソコンの音声出力は、オーディオケーブル(ステレオミニジャック)で本機の PC 音声入力端子に接続します。

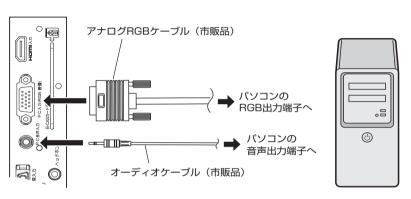

3 AC コードを接続する

ご注意

- AC コードを接続してから、電源インジケータが赤色点灯するまでは、操作を行わないでください。
- 機器の電源を順番にオンする
 - ① リモコンまたは本体の電源ボタンを押します。
 - ② パソコンの電源をオンにします。



りモコンの PC 入力切換ボタンを押し、入力画面を PC にする PC 画面が表示されることを確認します。



お知らせ

- ●本機が電源オフ(赤色点灯)状態で、パソコンを起動させても"プラグ&プレイ"の機能が働きません。
- ●本機が電源オン状態で、パソコンの電源をシャットダウンすると、「信号無し」と表示し電源インジケータが 橙色点滅します。本機の電源をオフにしてください。


地上デジタル放送のチャンネルを設定する

本機の接続が終わったら、テレビ放送のチャンネルを設定します。 本機では、000~999 チャンネルまでの地上デジタル放送を受信することができます。

ご注意

- お住まいの地域の放送をスキャンして、自動的にリモコンチャンネル番号に放送局(受信チャンネル)を割り当てます。チャンネル番号が 13 以降に割り当てられた放送を見るときは、 ☆ を使います。
- 本機では CATV 放送を受信するには、別途ケーブルテレビ会社との契約が必要です。 また、スクランブルのかかった有料チャンネルの視聴にはケーブルテレビ会社から支給されるケーブルテレビ チューナが必要です。
- リモコンのボタンに割り当てられたチャンネルは、変更することができます。「リモコンのボタンにチャンネルを割り当てる」(№ 22ページ)をご覧ください。

地上デジタル放送のチャンネル設定

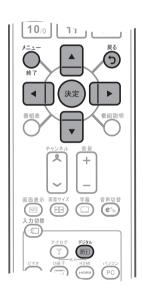

- **1** を押して、地上デジタル放送に切り替える
- 3 ▲ ▼ で「デジタル設定」を選び、 ★ または ► を 押す デジタルメニューが表示されます。
- **4** ▼ で「チャンネルスキャン」を選び、(***) を押す チャンネルスキャン画面が表示されます。





チャンネルスキャンを開始します。

チャンネルスキャン中に または を押すと、チャンネルスキャンを中止します。 **7





6 チャンネルスキャンが終了すると「ワンタッチボタンの確認・編集」画面を表示する

「リモコンのボタンにチャンネルを割り当てる」(🕫 22 ページ) をご覧ください。


お知らせ

● チャンネルスキャン終了時、受信 CH: 放送局に表示されない放送局がある場合は、アンテナ線の接続や B-CAS カードの有無、アンテナの位置、地上デジタル放送の受診エリアなどの確認を行ってください。ひとつでも不備があると正常に受信できない場合があります。

地上デジタル放送のチャンネルを設定する(つづき)

リモコンのボタンにチャンネルを割り当てる

自動的に割り当てられた受信チャンネルを、使いやすいようにリモコンの数字ボタンにご自分で割り当てることができます。

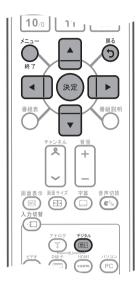

- 1 デッタル を押して、地上デジタル放送に切り替える

- **4** ▼ で「リモコンの詳細設定」を選び、(***) を押す ワンタッチボタンの確認・編集画面が表示されます。



5 ▲ で割り当てるリモコンチャンネルボタンを選び、 ▼ で割り当てる受信 CH: 放送局を選ぶ

お知らせ

- リモコンチャンネルに割り当てられた受信 CH: 放送局をスキップ するときは、空白を選択してください。
- **6** 手順 **5** を繰り返して、他のチャンネルを設定する
- 7 (**) を押し、設定を保存する
- 8 5 を押して終了する

地上デジタル放送のアンテナレベルの確認

アンテナレベルの確認は、現在視聴しているチャンネルのアンテナ受信状況を確認します。確認したいチャンネルを 選択した上で、操作を行ってください。



- **1** を押して、地上デジタル放送に切り替える
- 2 アンテナレベルを確認するチャンネルを選択する
- 4 ▼ で「デジタル設定」を選び、 または ► を 押す デジタルメニューが表示されます。
- **5** ▲ で「アンテナレベル」を選び、★ま を押すアンテナレベル画面が表示されます。
- 6 ▲ ▼ で受信チャンネルを選び、受信状況を確認する



- **6** アンテナレベルの最大値が高くなるか、現在値がそれに 近い値になるようにアンテナの位置や向きを変える
- 7 確認が終わったら を押し、前の画面にもどる

ご注意

- ●天候が悪いときなどは、受信レベルが低くなります。
- 推奨アンテナレベルは、60 以上です。 現在値が 60 以下の場合は、映像にブロックノイズが発生したり、映像の途切れ、音声の途切れが発生します。 天候による影響も発生し易くなるため、現在値が 60 以上になるようにアンテナの向きを調整してください。 (เ☎ 14 ページ)
- アンテナレベル画面の受信チャンネル番号は、物理チャンネル番号を表示します。実際の放送局の番号と異なりますのでご注意ください。
- ※ 物理チャンネル番号:地上デジタル放送では、地上アナログの UHF 放送とほぼ同じ周波数を使用しており、 物理チャンネル番号は地上アナログ放送の UHF チャンネル番号と同じです。

地上アナログ放送のチャンネルを設定する

本機では、 $1\sim62$ チャンネルまでの VHF/UHF 放送、 $C13\sim C63$ チャンネルまでの CATV 放送を受信することができます。

ご注意

- お住まいの地域の放送をスキャンして、自動的にリモコンチャンネル番号に放送局(受信チャンネル)を割り当てます。チャンネル番号が 13 以降に割り当てられた放送を見るときは、☆ を使います。
- アナログ放送の UHF 放送は、VHF 放送が割り当てられていないチャンネル番号に設定されます。
- 本機では CATV 放送を受信するには、別途ケーブルテレビ会社との契約が必要です。 また、スクランブルのかかった有料チャンネルの視聴にはケーブルテレビ会社から支給されるケーブルテレビ チューナが必要です。
- リモコンのチャンネルに割り当てられた放送は、変更することができます。 「手動設定」でのチャンネル設定(☞ 27 ページ)をご覧ください。

地上アナログ放送のチャンネル設定を行う前に

地上アナログ放送のチャンネル設定には、「地域コード設定」、「オールスキャン設定」、「手動設定」の3種類あります。 「地上アナログ放送の地域コード一覧」(IPS 47 ページ)を確認した上で、設定方法を選択してください。

> 「地上アナログ放送の地域コード一覧」でお住まいの地域・都市名から 「地域コード」を確認する



地域・都市名が記載されている



「地域コード設定」でのチャンネル設定 (№ 25 ページ) を行う



地域・都市名が記載されていない




もっとも近い地域・都市名の「地域コード」を確認し、「地域コード設定」でのチャンネル設定(IST 25ページ)を行う



受信できない時は、「オールスキャン設定」でのチャンネル設定(©3 26 ページ)、または「手動設定」でのチャンネル設定(©3 27 ページ)を行う

「地域コード設定」でのチャンネル設定

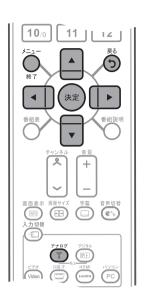

- **1** アナログ を押して、アナログ放送に切り替える
- 3 ▲ ▼ で「チャンネル」を選び、(***) または 🕟 を押す
- **4** ▼ で「地域コード設定」を選び、(***) または ▼ を # d す



お知らせ

- ●地域コードは、「地上アナログ放送の地域コード一覧」から確認します。(เ☎ 47 ページ) 地域コード一覧表から、お住まいの地域にもっとも近い都市名を探し、チャンネルボタン、放送局名、受信チャンネルのすべてが一致していることを確認します。
- 受信しないチャンネルをスキップするには、「空きチャンネルや受信しないチャンネルをスキップする」(I® 28ページ)をご覧ください。

- 5 地域コードを入力する
 - ボタンまたは、チャンネルボタン 1 ~ 10/0 で地域コードを入力します。
- 6 寒 を押し、地域コード設定を実行する

「地域コード設定を行っています。」と表示されます。






「地域コード設定を終了しました。」と表示されると設定終了です。

- 8 チャンネル受信状況を確認する
- リモコンのチャンネル割り当てを変えるには、「手動設定」でのチャンネル設定の「リモコン」項目(№27ページ)を変更します。
- チャンネルの受信状態が悪い場合は、「手動設定」でのチャンネル設定 の微調整(☞ 27 ページ)で調整してください。

地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

「オールスキャン設定」でのチャンネル設定

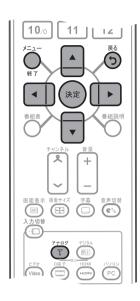

- **1** アナログ を押して、アナログ放送に切り替える
- 3 ▲ ▼ で「チャンネル」を選び、(***) または 🕨 を押す
- **4** ▼ で「オールスキャン設定」を選び、(****) または を押す



お知らせ

- オールスキャン設定は、受信可能な放送局をリモコンチャンネル番号の 1 番から順に割り当てます。リモコンのチャンネル割り当てを変えるには、「手動設定」でのチャンネル設定の「リモコン」項目(☞ 27 ページ)を変更します。
- オールスキャンで受信感度が悪い場合は、自動的にチャンネルをスキップ(表示しない)します。スキップされたチャンネルを受信したいときは、「手動設定」でのチャンネル設定(☞ 27ページ)をご覧ください。
- 受信しないチャンネルをスキップするには、「空きチャンネルや受信しないチャンネルをスキップする」(☞ 28 ページ)をご覧ください。

5 (★) または ▶ を押し、オールスキャンを実行する

「オールスキャンを行います。」が表示されます。オールスキャン実行中に RS を押すと、スキャンを中断します。





「オールスキャンを終了しました。」と表示されると設定終了です。

- 7 チャンネル受信状況を確認する
- リモコンのチャンネル割り当てを変えるには、「手動設定」でのチャンネル設定の「リモコン」項目(№ 27ページ)を変更します。
- チャンネルの受信状態が悪い場合は、「手動設定」でのチャンネル設定 の微調整(☞ 27 ページ)で調整してください。


「手動設定」でのチャンネル設定

「地域コード設定」、「オールスキャン設定」で受信できない場合や、チャンネル設定後に他のチャンネルを追加したい場合などに、お好みでチャンネルを設定することができます。また、

リモコンのチャンネル割り当てを変えるには、「リモコン」「チャンネル」「表示」項目で割り当てチャンネルを変更できます。

お知らせ……

- CATV 放送のチャンネルを設定するときや、記憶したいチャンネルの数字が 12 チャンネル以上必要なときは、 リモコン項目で [チャンネル+・-] ボタンを選択して設定します。
- 手動設定は、VHF、UHF、CATV チャンネルをリモコンのチャンネルボタンに自由に設定できます。

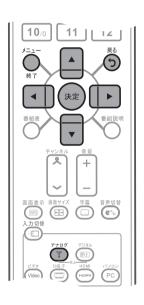

1 アナログ を押して、アナログ放送に切り替える

- 3 ▲ ▼ で「チャンネル」を選び、(***) または **▶** を押す
- 4 ▲ ▼ で「手動設定」を選び、 *** または ▶ を押す





お知らせ

- ●「リモコン」項目は、リモコン のチャンネル番号ボタンです。 「1~12」・「チャンネル+-」 を選択できます。
- ●「チャンネル」項目は、受信チャンネル番号です。 「地上アナログ放送 1 ~ 621・

「地上アナロク放送 1 ~ 62」・「CATV C13 ~ C63」から選択してください。

●「表示」項目は、画面に表示するチャンネル番号です。 「地上アナログ放送 1 ~ 62」・ 「CATV C13 ~ C63」から選択してください。

- 6 ▲ で「チャンネル」項目を選び、 ▼ で割り当てる受信チャンネル番号を選ぶ
- 7 ▲ ▼ で「表示」項目を選び、 ▼ 下 で画面に表示 するチャンネル番号を選ぶ





地上アナログ放送のチャンネルを設定する(つづき)

お知らせ

- 微調整を行っても受信感度が悪い際は、アンテナ線やアンテナの向きを確認してください。
- ●受信感度が改善されない場合、 自動的にチャンネルをスキップ (表示しない)します。


- 8 チャンネルの受信状態が悪い場合は、微調整をする
 - ▲ ▼ で「微調整」を選び、 ▼ ▶ で微調整します。

微調整範囲は、-16~+16です。



- $oldsymbol{9}$ 手順 $oldsymbol{5}$ \sim $oldsymbol{8}$ を繰り返して、他のチャンネルを設定する
- 10 設定終了後、 を押す

空きチャンネルや受信しないチャンネルをスキップする

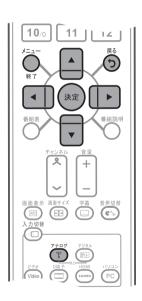

- **1** を押す
- **2** ▲ ▼ で「チャンネル」を選び、(***) または **▶** を押す
- 3 ▲ ▼ で「手動設定」を選び、(***) または ▶ を押す
- **4** ▼ で「リモコン」「チャンネル」項目を選び、 ▼ でスキップするチャンネルを選ぶ



- **5** ▲ ▼ で「スキップ設定」項目を選び、 ▼ 下 で[スキップ]を選ぶ
- **6** 手順 **4** ~ **5** を繰り返して、他のチャンネルを設定する
- 7 設定終了後、 を押す

テレビを見る

テレビを見る前に以下の点をご確認ください。

- ·アンテナ(地上デジタル/地上アナログ)は接続されていますか? (№ 14ページ)
- ・B-CAS カードはセットしていますか? (☞ 7ページ)
- ・受信チャンネルは設定されていますか?(📭 地上デジタル放送: 20ページ、地上アナログ放送: 24ページ)

テレビを見る





1 デッタル アチロク を押して、放送を選ぶ

(型): 地上デジタル放送に切り替えます。 アナッグ: 地上アナログ放送に切り替えます。


3 チャンネルを選ぶ画面右上にチャンネル番号が表示されます。

■チャンネルを選ぶには・・・

- **4** を押して音量を調節する

テレビを見る(つづき)

音声を切り替える

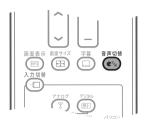

ご注意

● 番組の放送音声(音声解説 / 二ヶ 国語 / ステレオ)によって選択 できる音声が異なります。

放送音声によってはボタンを押しても、切替ができない場合がありますが故障ではありません。

1 放送音声に応じて きが を押して、好みの音声を選ぶ

画面右上に選択した音声が表示されます。

■地上デジタル放送の場合

「音声] : 主」→「音声 2 : 主」→「音声] : 副」→「音声 2 : 副」→

「音声1:主/副|→「音声2:主/副|…

放送音声により表示は異なります。以下の表示例を参考にしてください。

・シングルモノ音声のとき:

「音声 1:主」

・デュアルモノ音声のとき:

「音声]: 主」→「音声]: 副」→「音声]: 主/副」…

・ステレオが 2 種類あるとき:

「音声1:主|→「音声2:主|…

■地上アナログ放送の場合


・映画などの二ヶ国語音声があるとき:

「主音声」→「副音声」→「主副音声」…


・ステレオ放送のとき:

「ステレオ」→「モノラル」…

視聴情報を表示する

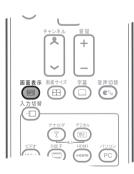

■地上デジタル放送の場合

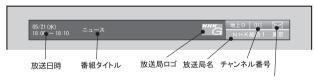

◆番組タイトル先頭のマーク例◆

再 再放送の番組です。

Sステレオ音声の番組です。

SS サラウンドステレオ音声の番組です。

解 副音声を使って解説を おこなっている番組です。

二 2重音声放送の番組です。

字 字幕表示ができる番組です。


メール受信マーク

地上デジタル放送を通じて放送局からのお知らせや、ファームウェアの アップデート通知メールを受けたと きに表示します。

※番組バナー表示は、約4秒で 自動的に消えます。

入力を切り替えてビデオや DVD などを見る

本機に接続した AV 機器・パソコンなどは、リモコンのボタンで簡単に切り替えることができます。

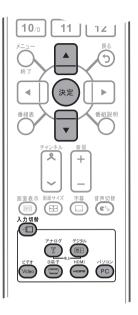

1 切り替えたい入力ソースのボタンを押す

入が贈入力切替メニューを表示します。 (主) _____

▲ ▼ で入力ソースを選択し、(***) ボタンを押します。

r + D 地上アナログ放送に切り替えます。

プラル 地上デジタル放送に切り替えます。

ビデオ 映像入力端子 (映像/音声)に切り替えます。

D4 映像入力端子 (D4 映像 /D 端子音声) に切り替えます。

HDMI 入力端子に切り替えます。

| PC 入力 (RGB 映像) 端子 /PC 音声入力端子に切り替えます。

お知らせ

●入力切替メニューについて

	· -
入力切替メニュー の表示項目	切り替わる入力
テレビA	地上デジタル放送
テレビD	地上アナログ放送
ビデオ	映像 (映像 / 音声)端子の入力
D端子	D4 映像 (D4 映像 /D 端子音声) 端子の入力
HDMI	HDMI 端子の入力
PC	PC(RGB 映像) 端子 /PC 音声端子の入力


●接続されていない入力を選ぶと、ブラック画面に「信号無し」と表示されます。

■入力切替時のご注意

- 地上アナログ放送から地上デジタル放送へ切替るときなどに、入力信号に合わせて本機内部で画面調整をおこなうため、画面が一瞬ちらつくことがありますが故障ではありません。
- HDMI 入力へ切り替える際は、本機内部のチップ処理の関係で数秒時間がかかります。

画面サイズを切り替える

テレビの画面サイズ(画面の縦横比)を、リモコンのボタンで簡単に切り替えることができます。

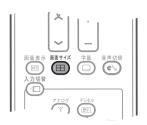

1 画面サイズ を押して、好みの画面サイズを選ぶ

画面下部に選択画面サイズが表示されます。

®町イズ (田) を押すたびに、ワイド ⇔ ノーマルが切り替ります。

ご注意

● 選択できる画面サイズは、放送・入力によって異なります。

地上デジタル4:3映像の場合

元の映像



4:3 映像



ワイド

地上デジタル放送の 4:3映像は16:9で放送されているため、元の映像のまま表示されます。

ノーマル

地上デジタル放送の 4:3映像は16:9で放 送されているため、左 右が縮小された画面表 示となります。

地上デジタル16:9映像の場合

元の映像



16:9 映像





ワイド

元の映像が16:9で放送されているため、元の映像のまま表示されます。

ノーマル

横方向に圧縮されて表 示します。周囲に黒い 空間ができます。

地上アナログ4:3映像の場合

元の映像



4:3 映像



ワイド

横方向に画面いっぱい に引き伸ばして表示し ます。



ノーマル

縦横比は正確ですが、 横に黒い空間ができま す。

環境に合わせて音を消す

リモコンのボタンを押すだけで、音声を消すことができます。

音を一時的に消す 一消音



1 (驚) を押して、消音モードにする

画面下部に「消音表示」が表示されます。

○ たいもう一度押すと元の音量に戻ります。

お知らせ ……

電話や来客時などに便利

■電話や急な来客時など、ボタンを押すだけですばやく消音できます。 用事が終わったら、ボタンを押すだけですばやく元の音量に戻せます。


自動的にテレビの電源を切る

一定時間が経過すると自動的に電源をオフにする「オフタイマー」機能があります。夜寝るときなどに電源の切り忘れを防ぎ、省エネに役立ちます。

一定時間後に電源をオフにする ―オフタイマー

- **2** ▲ ▼ で「省エネ設定」を選び、(***) または ▼ を押す
- 3 ▲ ▼ で「オフタイマー」を選び、(***) または ▶ を押す

オフ \leftrightarrow 15 分 \leftrightarrow 30 分 \leftrightarrow 60 分 \leftrightarrow 90 分 \leftrightarrow 120 分から選択します。 オフタイマーの設定を解除するときは「オフ」を選びます。

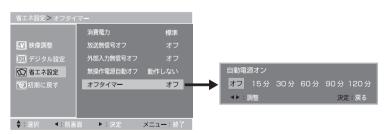


5 を押し、画面を戻し、 を押す。

地上デジタル放送の機能を使う

地上デジタル放送では、番組の情報を表示したり、字幕を表示したりすることができます。本機のリモコンのボタンを押すだけで、これらの機能をご利用になれます。

番組表を表示する 一番組表

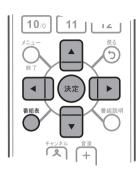

- 1 地上デジタル放送視聴中に を押す 現在時間の番組と以降に放送する番組表を表示します。
- - ▲ ▼ ボタンで放送予定の番組内容を確認できます。




お知らせ

- ●番組表を取得(ダウンロード)するには、多少時間がかかります。 (電波状況により異なります。)
- 番組表は、地上デジタル放送での みお使いになれます。

3 (**) を押す

放送中番組の場合:チャンネルを切り替え表示します。 放送予定番組の場合:番組説明画面を表示します。

番組の詳細情報を表示する ― 番組説明

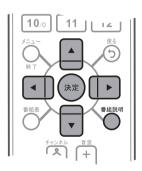

1 地上デジタル放送視聴中に を押す を押す 視聴中番組の内容説明などの詳細情報を表示します。



お知らせ

- 番組説明情報を取得(ダウンロード)するには、多少時間がかかります。(電波状況により異なります。)
- ●番組説明は、地上デジタル放送で のみお使いになれます。

字幕を表示する 一字幕



1 地上デジタル放送視聴中に (三) を押す

^{9幕} ロマス を押すたびに、次の順に変わります。

字幕入:日本語 → 字幕入:英語 → 字幕切 →字幕入:日本語…

デジタルメニューの「機器設定」-「字幕の設定」でも字幕の設定ができます。「地上デジタル放送の機能を設定する」(☞ 46 ページ)をご覧ください。




- 放送中の番組に字幕が含まれている場合に有効です。
- (□) は、地上デジタル放送でのみお使いになれます。

機能設定メニューについて

本機には、機能を設定するための2種類のメニューがあります。テレビ全般の機能はメニューで設定し、地上デジタル放送の機能はデジタルメニューで設定します。

なお、メニューの表示内容はテレビ放送や入力信号により一部異なります。テレビ放送や入力信号に対応しないメニュー項目は、グレー表示となり選択することができません。

地上デジタル放送のデジタルメニューを表示 / 終了する

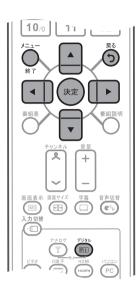

- **1** を押して、地上デジタル放送に切り替える
- 2 を押す ※7 を押す メニュー画面が表示されます。
- 3 ▲ ▼ で「デジタル設定」を選び、 または ► を 押す

デジタルメニューが表示されます。

- ▲ ▼ ボタンでメニュー項目を選択し、 *** ボタンを押すと、 設定画面が表示します。
- ボタンで「基本設定」と「機器設定」を切り替えます。 デジタルメニューの詳細は:「地上デジタル放送の機能を設定する」 (1887 44 ページ)をご覧ください。



4 設定が終わったら ずタンを数回押し、デジタルメニューを終了する

ご注意

- デジタルメニューは、地上デジタル放送に切り替えているときのみ 表示されます。
- lacktriangle デジタルメニューは、lacktriangle (または lacktriangle) を押すまで終了しません。

テレビ全般の設定メニューを表示 / 終了する



1



メニュー画面が表示されます。

▲ ▼ ボタンでメニュー項目を選択し、 または ▶ ボタンを押すと、サブメニュー項目へ移ります。

▲ ▼ ボタンでサブメニュー項目を選択し、 または ▼ ボタンを押すと、設定画面が表示します。

テレビ放送や入力信号により、表示させるメニュー内容が異なります。詳細は:「メニューで機能を設定する」(🖙 39 ページ) をご覧ください。




igcell 設定が終わったら $igcellow{igcellow}{igcellow}^{x_2}$ ボタンを押し、メニューを終了する



● しばらく何も操作しないと、メニューは自動的に終了します。

機能設定メニューについて(つづき)

メニュー画面の基本操作

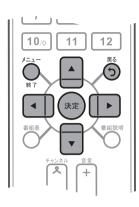

メニュー画面で使うリモコンのボタン


リモコンボタン	ボタンの使いかた							
※了	各種設定をするメニュー画面を表示します。もう 一度押すと、メニューを終了します。							
A V	項目を上下に移動します。							
1	項目を左右に移動します。項目の値の増減や選択 にも使用します。							
決定	項目の選択や設定した値を決定します。							
戻る	1 つ前の画面に戻ります。							

お知らせ

メニューで機能を設定する

メニュー画面では、各種機能を設定します。

映像調整

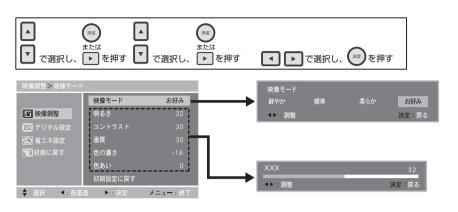

設定項目	設定内容/設定値										
映像モード	映像モードを4種類から選択します。「お好み」を選択すると「明るさ」「コントラスト」										
	「画質」「色の濃さ」「色合い」を好みに合わせて設定できます。										
設定詳細											
	鮮やか明るく、迫力のある映像で楽しみたいとき										
	標準お部屋で落ちついた雰囲気で楽しみたいとき										
	柔らか お部屋を少し暗くして柔らかみのある雰囲気で楽しみたいとき										
	お好み 好みに合わせた映像を見たいとき										
明るさ	映像の明るさを調整します。数値が大きいほど明るくなります。(0 ~ 60 で調整)										
コントラスト	映像の階調を調整します。数値が大きいほどコントラストの高い映像になります。										
	(0~60で調整)										
画質	映像の鮮明度を調整します。数値が大きいほど映像がシャープになります。										
	(0~15で調整)										
色の濃さ	映像の色の濃さ (彩度)を設定します。数値が大きいほど色が濃くなります。										
	(-30~+30で調整)										
色合い	映像の肌色などを調整します。数値が大きいほどくっきりした映像になり、数値が小さ										
	いほど紫が強くなります。(-30~+30で調整)										
初期設定に戻す	設定内容を工場出荷初期状態に戻します。										

お知らせ


メニュー項目の表示

● ご覧になっている放送や入力ソースごとに値を設定することができます。

メニューで機能を設定する(つづき)

デジタル設定


地上デジタル放送時

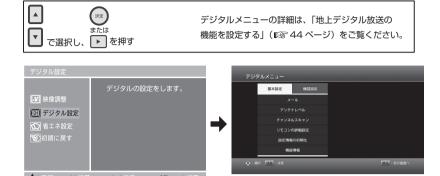

設定項目	設定内容/設定値
デジタル設定	デジタルメニュー(☞ 44 ページ)を表示します。

初期に戻す


地上デジタル放送以外時

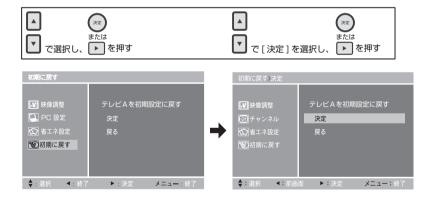

設定項目	設定內容/設定値						
初期に戻す	工場出荷初期状態に戻します。						

チャンネル

地上アナログ放送時

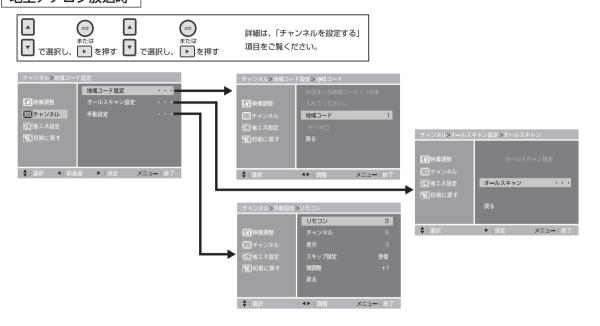


設定項目	設定内容/設定値
地域コード設定	地域・都市ごとの地域コードを入力して、受信チャンネルを設定します。
	「地域コード設定」でのチャンネル設定(🔊 25 ページ)
オールスキャン設定	地上アナログ放送の電波をスキャンして、受信チャンネルを自動的に設定します。
	「オールスキャン設定」でのチャンネル設定(喀 26 ページ)
手動設定	地域コード設定、オールスキャン設定で受信できない場合や、チャンネル設定後に他の
	チャンネルを追加したい場合に手動で受信チャンネルを設定します。
	チャンネルのスキップや微調整も手動設定で行います。
	「手動設定」でのチャンネル設定(🖙 27 ページ)

メニューで機能を設定する(つづき)


PC 設定

PC 入力時

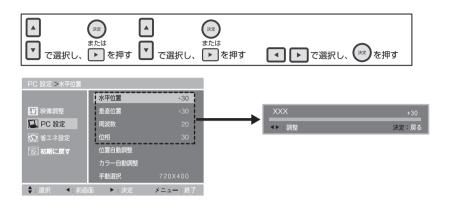

設定項目	設定内容/設定値
水平位置	画面の水平位置を調整します。数値が大きいと右に、小さいと左に画面が移動します。
	(-30~+30で調整)
垂直位置	画面の垂直位置を調整します。数値が大きいと上に、小さいと下に画面が移動します。
	(-30~+30で調整)
周波数	画面に細い縦縞が入ったり水平にノイズが入る場合などに調整します。ただし、調整の
位相	──しかたによっては、画像が乱れたり、正しく表示されなくなることがありますのでご注│
	意ください。(-30~+30で調整)
位置自動調整	パソコンの映像信号を自動で判別し、表示位置を自動で設定します。「OK」が表示され
	ると調整終了です。しばらく画面がちらつきますが故障ではありません。
	本機上面のコントロール部の「チャンネル+」ボタンでの動作します。
カラー自動調整	パソコンの映像信号を自動で判別し、RGB カラーを自動で設定します。「OK」が表示
	されると調整終了です。
	本機上面のコントロール部の「チャンネルー」ボタンでの動作します。
手動選択	パソコンからの信号フォーマットが、720 × 400 と 640 × 400 の場合、自動的に
	識別できません。手動で選択してください。

省エネ設定

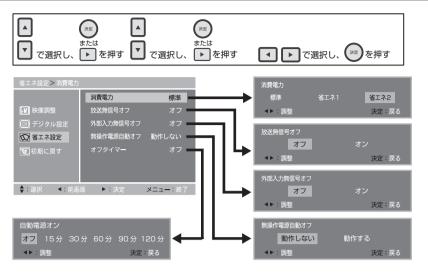

設定項目	設定内容/設定値							
消費電力	画面全体の明るさを変えて、消費電力を低減する機能です。							
	設定詳細							
	標準(初期値) 明るく迫力のある通常モード							
	省エネ 1 明るさを抑えた映像モード							
	省エネ2 明るさを「省エネ 1」より更に抑えた映像モード							
	- ・ヘッドホンで音声を聞くときは、「標準」モードをお勧めします。							
	・「省エネ」モードでは、若干ノイズが聞こえますが、故障ではありません。							
放送無信号オフ	地上アナログ放送の無信号を検知して、自動的に電源をオフします。							
(地上アナログ放送のみ)	設定詳細							
	オフ (初期値) 機能しない							
	オン 地上デジタル放送の無信号状態が 15 分間続くと、自動的に							
	電源をオフします。							
外部入力無信号オフ	外部入力時の無信号を検知して、自動的に電源をオフします。							
	設定詳細							
	オフ (初期値) 機能しない							
	オン 外部入力の無信号状態が 15 分間続くと、自動的に電源をオ							
	フします。							
無操作電源自動オフ	無操作時間を検知して、自動的に電源をオフします。							
	設定詳細							
	動作しない機能しない							
	(初期値)							
	動作する 無操作状態が 3 時間続くと、自動的に電源をオフします。							
オフタイマー	指定した時間経過後に、自動的に電源をオフします。							
	オフ⇔ 15分⇔ 30分⇔ 60分⇔ 90分⇔ 120分							
	・解除するときは、「オフ」を選択します。 (初期値:オフ)							

地上デジタル放送の機能を設定する


デジタルメニューでは、地上デジタル放送の機能を設定します。



● デジタルメニューは、地上デジタル放送に切り替えているときのみ表示されます。

基本設定-メール

地上デジタル放送を通じて放送局からのお知らせや、ファームウェアのアップデート通知メールが表示されます。

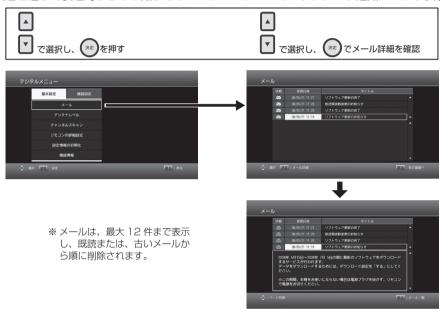

基本設定-アンテナレベル / チャンネルスキャン / リモコンの詳細設定




設定項目	設定内容/設定値
アンテナレベル	地上デジタル放送のアンテナ受信感度を確認します。
	「地上デジタル放送のアンテナレベルの確認」(🔊 23 ページ)
チャンネルスキャン	地上デジタル放送のチャンネル設定をします。
	「地上デジタル放送のチャンネル設定」(喀 20 ページ)
リモコンの詳細設定	チャンネルスキャンで割り当てられたチャンネル番号を変更します。
	「リモコンのボタンにチャンネルを割り当てる」(喀 22 ページ)


基本設定ー設定情報の初期化

デジタルメニューの設定内容を、工場出荷初期状態に戻します。

初期化の実行画面が表示されます。初期化が終了すると、リブート動作を行い、チャンネルスキャン画面が表示されます。

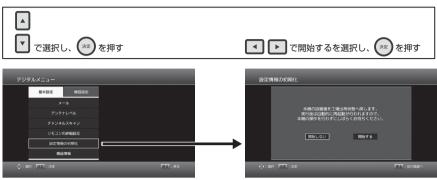

基本設定-機器情報

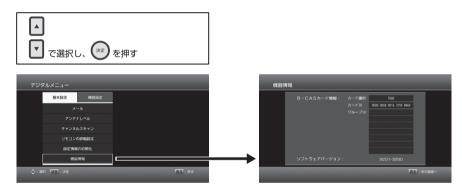

設定項目	設定内容/設定値
B-CAS カード情報	使用している B-CAS カードのカード識別、カード ID、グループ ID を表示します。
ソフトウェアバージョン	本機のファームウェアバージョンを表示します。

地上デジタル放送の機能を設定する(つづき)

機器設定-字幕の設定/文字スーパーの設定/ダウンロード設定





設定項目	設定内容/設定値										
字幕の設定	テレビドラマの台詞などの字幕表示設定を行います。										
	設定詳細										
	オフ(初期値) 字幕を表示しない										
	日本語字幕を「日本語」で表示する										
	英語 字幕を「英語」で表示する										
文字スーパーの設定	臨時ニュースなどの文字スーパー表示設定を行います。										
	設定詳細										
	オフ (初期値) 文字スーパーを表示しない										
	日本語 文字スーパーを「日本語」で表示する										
	英語 文字スーパーを「英語」で表示する										
ダウンロード設定	地上デジタル放送を通じて本機のファームウェアの更新(ダウンロード)を行うかを設										
	定します。										
	設定詳細										
	する 電源が切られている時に、自動的にダウンロードと更新を行										
	(初期値) なう。ソフトウェア更新のお知らせメールは配信されません。										
	しない ダウンロードしない										
	※ ダウンロード設定を [しない] から [する] に設定変更した場合、次回のソフトウェ										
	ア更新時にダウンロードを実行します。										

ファームウェアのダウンロードについて

お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のファームウェア(制御プログラム)を自動的に 更新します。ファームウェアデータは、地上デジタル放送波にファームウェア信号を載せて送信され、本機へデータ をダウンロードします。

ファームウェアの更新は、本機の電源が切られている時(電源インジケータが赤色点灯または、橙色点灯時)に自動的に実行します。また、ファームウェアの更新処理には約10分かかります。長期間ご使用にならない時以外は電源プラグを抜かないようにしてください。

地上アナログ放送の地域コード一覧

地上アナログ放送のチャンネルを設定するための地域コードの一覧表です。設定方法は、「地域コード設定」でのチャンネル設定(📭 25 ページ)をご覧ください。

地域コードが複数ある都市の場合は、いずれかを入力し映りの良い地域コードに設定してください。

ご注意

- 共同受信、ケーブルテレビをご覧になる場合、およびアナログ周波数変更対象地域にお住まいの方は、「オールスキャン設定 | でのチャンネル設定 (☞ 26 ページ) で設定してください。
- 地域コードに「O」を入力すると、製品の初期設定状態に戻ります。

チャンネルポジショ:		ネルポジション	レポジション 1		2		3 4		5			6		7		8		9		10		1	12		
都道府県名	地域	地域·	放送	送局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送局名
	コード	都市名	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	CH	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	CH 表示
		án tinan ch	<u> </u>						_		-	_	-		- -	1	 - -				<u> </u>				-
	0	初期設定	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12 12
	1	サッポロ		道放送				総合		北海道	札幌テ	_			_	文化放送					北海道テ				NHK教育
		(札幌)	1	1			3	3	17	17	5	5	II - New York	****	27	27					35	35			12 12
	2	ハコダテ (函館)	27	文化放送			北海道テ 35	レビ放送 35	NHK 4	## T	プレビ 21	北海道 21	北海河	2 放达	-	1					NHK 10	秋市			札幌テレビ放送 12 12
		アサヒカワ	21	21	NHK	教育	33	33		北海道	北海道			レビ放送	札幌テ	】 レビ放送			NHK	総合	10	10	北海江	首放送	12 12
	3	(旭川)			2	2			33	33	37	37	39	39	7	7			9	9			11	11	
	4	オビヒロ	北海道	文化放送			北海道テ	レビ放送	NHK	総合			北海道	並放送								ビ放送			NHK教育
		(帯広)	32	32			34	34	4	4			6	6							10	10			12 12
	5	クシロ (釧路)		_	NHK 2	教育 2	北海道テ 39	レビ放送 39	北海道:	41					11・腕テロ	レビ放送 7			NHK 9	9			北海i 11	11	
		トマコマイ			NHK		35	35	_	レビ放送	北海道	文化放送			_	レビ放送			NHK					直放送	テレビ北海道
	6	(苫小牧)			49	49			61	61	53	53			57	57			51	51			55	55	47 47
北海道	7	オタル			NHK	教育			北海道テ	レビ放送	北海道	文化放送			札幌テロ	レビ放送			北海道	放送			NHK	総合	テレビ北海道
10/4/JE		(小樽)			2	2			4	4	26	26			7	7			9	9			11	11	24 24
	8	キタミ (北日)			NHK			ı .	北海道テ	レビ放送	北海道				_	レビ放送			NHK					直放送	<u> </u>
		(北見)		<u> </u>	2 NHK	2 教育			61 テレビ	61 北海道	59 北海道	59 次化放送	北海道モ	レビ放送	7 利 銀子	7 レビ放送			9 NHK	9 総合			53	53 首放送	\vdash
	9	(室蘭)			2	2			29	29	37	37	39	39	7	7			9	9			11	11	
	10	アバシリ	北海	道放送			NHK	総合			札幌テ	ビ放送				文化放送			北海道テ	レビ放送					NHK教育
	10	(網走)	1	1			3	3			5	5			27	27			35	35					12 12
	11	ワッカナイ			北海道3	$\overline{}$			NHK				札幌テし			1	_	レビ放送			_	道放送			NHK教育
		(稚内) ナヨロ	<u> </u>		26 北海道3	26		L	28 NHK	28			22 札幌テし	22 ビ放送			24	24 レビ放送			10	10			30 30 NHK教育
	12	(名寄)			26	26			4	4			6	6			24	24			10	10			12 12
	40	ネムロ			NHK	_					北海道	文化放送	北海道テ	レビ放送	札幌テ	レビ放送			NHK	総合			北海江	直放送	
	13	(根室)			2	2					62	62	60	60	7	7			9	9			11	11	
	14	アオモリ	_	放送			NHK		青森朝			教育													青森テレビ
		(青森)	1	1	アイビーシ	w=sn:+	3	3 岩手	34 ≝≆#/ °	34 ひたしビ	5	5	±±=can	3テレビ	NILIE	教育			NHK	60 C	attate & F	日放送	生水	放送	38 38 青森テレビ
青森	15	ハチノへ (八戸)		Ι	2	2	プレロ 37	37	29	29			27	27	7	7			9	9	31	31	11	11	33 33
	40	47							NHK				青森朝				青森	テレビ				放送			NHK教育
	16	(むう)							4	4			56	56			58	58			10	10			12 12
	17	モリオカ		ビ岩手					NHK				アイピーシ	一岩手放送			-	教育				ニいテレビ			岩手朝日テレビ
	-	(盛岡)	35	35	NHK	***			4 ——————————————————————————————————	4			6 ====================================	6			8	8 			33 アイピーシ	33			31 31
岩手	18	カマイシ (釜石)		l	2	2			岩手朝日	62			岩手めん2	60			58	≓岩手 58			10	-岩手放送 10			NHK教育 12 12
		ニノヘ			アイビーシ				岩手朝田		NHK	総合					岩手めんる				テレヒ				NHK教育
	19	(二戸)			2	2			27	27	5	5					29	29			37	37			12 12
	20	センダイ	東北	放送			NHK	_			_	教育			_	本放送			宮城テレ						仙台放送
		(仙台)	1	1			3	3			5	5			32	32			34	34					12 12
宮城	21	イシノマキ (石巻)	59	放送			NHK 51	51			NHK 49	49			東日·	本放送 61		1	宮城テレ 55	55					仙台放送 57 57
	00	ケセンヌマ	<u> </u>	1 00	NHK	総合	0,		東北	放送		1 70	仙台	放送	<u>٠</u> ,	1 0,	東日本	►放送	00		NHK	教育			宮城テレビ放送
	22	(気仙沼)			2	2			4	4			6	6			43	43			10	10			37 37
	23	アキタ			NHK						_	日放送				_			NHK					放送	秋田テレビ
		(秋田)	98x 74r	E 1627 1 M	2	2			K III 22 -	*0.<	31 *//m#	31	gáti em	1687 274			FIL 10	***	9	9			11	11	37 37
秋田	24	オオダテ (大館)	青和	放送					NHK 4	総合 4	秋田朝	日放送 59	秋田	放送	\vdash	1	8 8	教育 8							秋田テレビ 57 57
	0.5	オオマガリ・ヨコテ	H '	<u>'</u>	NHK	教育			Ť			日放送	Ť		l		<u> </u>		NHK	総合		1	秋田	放送	秋田テレビ
	25	(大曲横手)			43	43					41	41							45	45			47	47	51 51
	26	ヤマガタ							NHK				テレビ				_	総合			山形		さくらんぼ:		山形テレビ
		(山形)	,1.7	1 111 114			N 11 11 11		4	4	<u> </u>		36	36	<u> </u>		8	8 - Units			10	10	30	30	38 38
	27	ツルオカ·サカタ (鶴岡·酒田)	1	放送			3 3	総合 3			\vdash		NHK 6	教育	\vdash		テレビ: 22	22					24	テレビジョン 24	山形テレビ 39 39
山形		ヨネザク	-	<u>'</u>	さくらんぼう	L テレビジョン	3		NHK	教育	\vdash		テレビ:				_	総合			山形	放送	-44	-4	山形テレビ
	28	(米沢)			60				50	50			56	56			52	52			54	54			58 58
	29	シンジョウ			NHK	教育			さくらんぼ				テレビ:						NHK				_	放送	山形テレビ
	20	(新庄)			2	2			28					26					9	9			11	11	58 58
	30	フクシマ・コオリヤマ (福島・郡山)			NHK 2	教育			テレビ: 31	1 一福島 31	<u> </u>		_	キテレビ 33	-				NHK 9	総合 9	_	放送	福島:	テレビ 11	
		イクキ	-						_	総合	1				テレビ	】 ユー福島	福島:	<u> </u> テレビ	9	a	35 NHK		- 17	1.1	福島放送
福島	31	イフキ (いわき)							4	4	l			58	62	_	8	_			_	10			60 60
	32	アイヅワカマツ	NHk	総合			NHK	教育	_	ュー福島			福島:					キテレビ				放送			
	٥٧	(会津若松)	1	1			3	3	47	47			6	6			37	37			41				
茨城	33	7 1		総合	ļ		NHK			ピ放送網	<u> </u>		_	放送	<u> </u>	_	_	ビジョン			テレビ	_			テレビ東京
	_	(水戸)	44	1	l .		46	3	42	4	l		40	6	l		38	8			36	10			32 12

地上アナログ放送の地域コード一覧(つづき)

	チャン	ネルポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県名	地域	地域・	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名
	コード	都市名	CH 表	+	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示
茨城	34	ヒタチ	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		東京放送		フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京
		(日立) ウツノミヤ	52 1 NHK総合	+	50 3 NHK教育	54 4 日本テレビ放送網	とちぎテレビ	56 6 東京放送		58 8 フジテレビジョン		60 10 テレビ朝日		62 12 テレビ東京
栃木	35	(宇都宮)	29 1		27 3	25 4	31 31	23 6		21 8		19 10		17 12
1////	36	ヤイタ (矢板)	NHK総合 51 1	+	NHK教育 49 3	日本テレビ放送網 53 4	とちぎテレビ 33 31	東京放送 55 6		フジテレビジョン 57 8		テレビ朝日 59 10		テレビ東京 61 12
	27	マエバシ	NHK総合		NHK教育	33 4 日本テレビ放送網	放送大学	東京放送	テレビ埼玉	フジテレビジョン		テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京
群馬	37	(前橋)	52 1		50 3	54 4	40 40	56 6	38 38	58 8		60 10	48 48	62 12
	38	キリュウ (桐生)	NHK総合 43 1	+	NHK教育 45 3	日本テレビ放送網 39 4	放送大学	東京放送 37 6		フジテレビジョン 35 8		テレビ朝日 33 10	群馬テレビ 41 48	テレビ東京 31 12
	39	サイタマ	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網	放送大学	東京放送	テレビ埼玉	フジテレビジョン		テレビ朝日	群馬テレビ	テレビ東京
l		(さいたま) クマガヤ·コダマ	1 1 NHK総合	+	3 3 NHK教育	4 4 日本テレビ放送網	16 16	6 6 東京放送	38 38 テレビ埼玉	8 8 フジテレビジョン		10 10 テレビ朝日	48 48 群馬テレビ	12 12 テレビ東京
埼玉	40	フマルバコタマ (熊谷·児玉)	33 1		35 3	25 4		23 6	28 38	21 8		19 10	48 48	17 12
	41	チチブ	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		東京放送	テレビ埼玉	フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京
	4.0	(秩父) チバ·フナバシ	14 1 NHK総合	+	49 3 NHK教育	16 4 日本テレビ放送網	放送大学	18 6 東京放送	47 38 テレビ神奈川	29 8 フジテレビジョン	干葉テレビ放送	38 10 テレビ朝日		44 12 テレビ東京
干葉	42	(干葉·船橋)	1 1		3 3	4 4	16 16	6 6	42 42	8 8	46 46	10 10		12 12
'~	43	チョウシ (銚子)	NHK総合 51 1	+	NHK教育 49 3	日本テレビ放送網 53 4		東京放送 55 6		フジテレビジョン 57 8	千葉テレビ放送 39 46	テレビ朝日 59 10		テレビ東京 61 12
	44	トウキョウ23区	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網	東京メトロポリタンテレビ	東京放送	テレビ神奈川	フジテレビジョン	千葉テレビ放送	テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
		(東京23区)	1 1 NHK総合	+	3 3 NHK教育	4 4 日本テレビ放送網	14 14 東京メトロポリタンテレビ	6 6	42 42	8 8 フジテレビジョン	46 46	10 10 テレビ朝日	38 38	12 12 テレビ東京
東京	45	ハチオウジ (八王子)	33 1		29 3	35 4	#SX下UNUYUTUE 40 14	東京放送 37 6		31 8		チレビ朝日 45 10		テレビ来京 62 12
	46	97	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網	東京メトロポリタンテレビ	東京放送		フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京
		(多摩) ヨコハマ·カワサキ	30 1 NHK総合	+ -	32 3 NHK教育	26 4 日本テレビ放送網	28 14 放送大学	24 6 東京放送	テレビ神奈川	22 8 フジテレビジョン	千葉テレビ放送	20 10 テレビ朝日		18 12 テレビ東京
	47	(横浜川崎)	1 1		3 3	4 4	16 16	6 6	42 42	8 8	46 46	10 10		12 12
	48	ヨコハマミナト (横浜みなと)	NHK総合 52 1		NHK教育 50 3	日本テレビ放送網 54 4		東京放送	テレビ神奈川 48 42	フジテレビジョン 58 8	千葉テレビ放送 46 46	テレビ朝日 60 10		テレビ東京 62 12
神奈川	40	ヒラツカチガサキ	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		東京放送	48 42 テレビ神奈川	フジテレビジョン	40 40	テレビ朝日	l	テレビ東京
14/2/11	49	(平塚茅ヶ崎)	33 1		29 3	35 4		37 6	31 42	39 8		41 10		43 12
	50	オダワラ (小田原)	NHK総合 52 1	+	NHK教育 50 3	日本テレビ放送網 54 4		東京放送 56 6	テレビ神奈川 46 42	フジテレビジョン 58 8		テレビ朝日 60 10		テレビ東京 62 12
	51	ハダノ	NHK総合		NHK教育	日本テレビ放送網		東京放送	テレビ神奈川	フジテレビジョン		テレビ朝日		テレビ東京
		(秦野)	47 1		49 3 新潟テレビ21	51 4 テレビ新潟放送網	新潟放送	53 6	61 42	55 8 NHK総合		57 10 新潟総合テレビ		59 12 NHK教育
新潟	52	(新潟)			21 21	29 29	5 5			8 8		35 35		12 12
AV 1 7710)	53	ジョウエツ (上越)	NHK教育 1 1	+	NHK総合 3 3			新潟テレビ21 37 37		テレビ新潟放送網 27 27		新潟放送 10 10		新潟総合テレビ 33 33
	54	トヤマ	北日本放江	É	NHK総合			チューリップテレビ		21 21		NHK教育		富山テレビ放送
富山	34	(富山)	1 1		3 3			32 32				10 10		34 34
	55	タカオカ (高岡)	北日本放注 50 1	2	NHK総合 48 3			チューリップテレビ 42 32				NHK教育 46 10		富山テレビ放送 44 34
	56	カナザワ				NHK総合		北陸放送	北陸朝日放送	NHK教育		テレビ金沢		石川テレビ放送
石川		(金沢)	テレビ金》		北陸朝日放送	4 4	NHK教育	6 6	25 25 石川テレビ放送	8 8	NHK総合	33 33	北陸放送	37 37
	57	(七尾)	57 57		59 59		5 5		55 55		9 9		11 11	
	58	フクイ (福井)		+	NHK教育 3 3						NHK総合 9 9		福井放送	福井テレビジョン放送 39 39
福井	59	ツルガ			0 0	1		NHK総合		福井放送	0 1 0	福井テレビジョン放送		NHK教育
	39	(敦賀)	NII IIZAO A	\perp	A III II Z WA SEE		.1. #11 +6 \4	6 6		8 8		38 38		12 12
山梨	60	コウフ (甲府)	NHK総合 1 1	+	NHK教育 3 3		山梨放送 5 5	テレビ山梨 37 37						
	61	ナガノ(ウツクシガハラ) /EBR(キャロ)		NHK総合		長野朝日放送		テレビ信州			NHK教育	長野放送	信越放送	
		(長野(美ヶ原)) ナガノ(センコウシダイラ)		2 2 NHK総合		20 20 長野朝日放送		30 30			9 9 NHK教育	38 38 長野放送	11 11 信越放送	
	62	(野(鬱評))		44 44		50 50		40 40			46 46	42 42	48 48	
長野	63	マツモト (松本)		NHK総合 44 44	 	長野朝日放送 50 50		テレビ信州 48 48			NHK教育 46 46	長野放送 42 42	信越放送 40 40	
	64	115		1	NHK教育	NHK総合		信越放送		テレビ信州	.0 70	長野放送	.5 40	長野朝日放送
	04	(飯田)	E 87 ±0 0 ==	-34	3 3	4 4		6 6		42 42 NHK教育		40 40		44 44
	65	オカヤ·スワ (岡谷·諏訪)	長野朝日放 61 61			NHK総合 4 4		信越放送 6 6		NHK教育 8 8		テレビ信州 59 59		長野放送 47 47
	66	ギフ	東海テレビ放		NHK総合		中部日本放送	三重テレビ放送	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ放送	中京テレビ放送
		(岐阜) ナガラ	1 1 東海テレビ族	送	3 3 NHK総合		5 5 中部日本放送	33 33	25 25		9 9 NHK教育	37 37 岐阜放送	11 11 名古屋テレビ放送	35 35 中京テレビ放送
	67	(長良)	57 57		53 53		55 55				49 49	61 61	59 59	47 47
岐阜	68	タカヤマ (高山)		NHK教育 2 2	中京テレビ放送 26 26	NHK総合 4 4		中部日本放送		東海テレビ放送 8 8		岐阜放送 38 38		名古屋テレビ放送 12 12
	60	カカミガハラ	東海テレビ放	_	NHK総合	~+ 4	中部日本放送				NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ放送	
	69	(各務原)	1 1		3 3		5 5	0.000			9 9	37 37	11 11	35 35
	70	ナカツガワ (中津川)		+	中京テレビ放送 26 26	NHK総合 4 4		名古屋テレビ放送 6 6		中部日本放送		東海テレビ放送 10 10	岐阜放送 28 28	NHK教育 12 12
	71	シズオカ		NHK教育		静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ			NHK総合		静岡放送	テレビ静岡
静岡		(静岡)		2 2 静岡第一テレヒ		31 31 NHK総合		33 33 静岡放送		NHK教育	9 9	静岡朝日テレビ	11 11	35 35 テレビ静岡
	72	ハママツ (浜松)		130 30		4 4		6 6		8 8		野四朝ロテレニ 28 28		34 34
							·							

	チャン	ネルポジション	1	Т	2	Т	- (3		4		5		6		7		8		9		10		11		12
都道府県名	地域	地域·	放送局名	3	放送局名	,	放送	局名	放送	局名	放迫	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放決	局名	放送	5月名	放注	5月名
	コード	都市名	CH 表	示	CH 表	<u>177</u>	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示
	73	ミシマ・ヌマヅ		\exists	NHK教育	_	岡第-	ーテレビ			_	日テレヒ				ご静岡		1	_	総合				放送		_
		(三島·沼津) シマダ	NHK総合	à	51 5	1	61 NHK	81			57	57			59 静岡第-	59 -テレヒ			53	53	静岡朝	┃ 日テレビ	55	55	テレ	ビ静岡
静岡	74	(島田)	15 1	\rightarrow			18	18			22	22			48	48					50	50			58	58
83, 143	75	フジ (憲士)		4	NHK教育	-	岡第-	ーテレビ				日テレヒ			_	一静岡				総合				放送		
		(富士) フジエダ	NHK総台		54 5	_	27 NHK	27			29	29			39 静岡第-	39 -テレビ			52	52	静岡朝	 日テレビ	41	41	テレ	ビ静岡
	76	(藤枝)	42 4	$\overline{}$			44	44			40	40			24	24					26	26			38	38
	77	ナゴヤ (名古屋)	東海テレビが 1 1	\rightarrow		4	NHK 3	総合			中部日	本放送	三重テl 33	/ビ放送	テレ! 25	ご愛知		1	9 9	教育 9	岐阜 37	放送	名古屋7 11		中京テ 35	レビ放送 35
W tro		トヨハシ	1 1 東海テレビ!!	\rightarrow		+	NHK					本放送	三重テし	33 ビ放送	_	<u> </u>				教育	+	37	名古屋テ	11 レビ放送	中京テ	
愛知	78	(豊橋)	56 1	\rightarrow			54	3			62	5	33	33	52	25			50	9	37	37	60	11	58	35
	79	トヨタ (豊田)	東海テレビ() 57 1	\rightarrow		_	NHK 53	総合			中部日	本放送	三重テし	ビ放送 33	テレt 49	≟愛知 25			51	教育 9	岐阜 37	放送	名古屋ラ	・ レビ放送 11	中京テ 59	レビ放送 35
		(皇田)	東海テレビ	$\overline{}$		+	NHK				_	本放送	三重テし	ン ビ放送	_	<u>23</u> ご愛知		1	_	教育	_	放送	名古屋テ	レビ放送	中京テ	33 レビ放送
	80	(津)	1 1	\rightarrow			3	3			5	5	33	33	25	25			9	9	37	37	11	11	35	35
三重	81	イセ (伊勢)	東海テレビ 57 1	\rightarrow		+	NHK 53	総合 3			中部 E 55	本放送	三重テl 59	レビ放送 33	テレ! 25	ご愛知 25		1	49	教育 9	岐阜	放送	名古屋ラ	レビ放送 11	中京テ 47	レビ放送 35
	82	ナバリ	東海テレビ	-		_	NHK					本放送	三重テし	ビ放送	_	ご愛知			_	教育	+	放送	名古屋テ		中京テ	
	02	(名張)	62 1			_	52	3			60	5	58	33	25	25			50	9	37	37	56	11	54	35
	83	オオツ (大津)		\dashv	NHK総合 28 2	_			毎日	放送		1	朝日	放送	京都	放送	関西テレ	レビ放送 8	びわ)	胡放送	読売テ	レビ放送 10		I	NH:	教育 12
滋賀	84	ヒコネ		J	NHK総合	_				放送			朝日		Ĺ		関西テレ		_	胡放送	読売テ	_				〈教育
	04	(彦根)		\exists	52 2	_		24.5-	54	4			58	6		10 to	60	8	56	56	62	10			50	12
	85	キョウト (京都)	\vdash	\dashv	NHK総合 32 2	_	テレヒ 19	二大阪 19	毎日	放送			朝日	放送	京都	放送	関西テ!	レビ放送 8			読売テ	レビ放送 10			12	<教育 12
	86	ヤマシナ		╛	NHK総合	_			_	放送			朝日	_		放送	関西テロ			_	_	レビ放送			_	《教育
京都	00	(山科)		J	52 2 NHK総合	_			54	4 87 34			56 朝日	6 507 125	62	62	58 関西テロ	8 レビ放送			60 読売テ	10 レビ放送			50	12
	87	フクチヤマ (福知山)		\dashv	50 2	_			54	放送		1	58	及达	56	56	60	レビ放送 8			62	ノビ放送		1	52	教育 12
	88	マイヅル			NHK総合	_				放送			朝日			放送	関西テリ				読売テ					〈教育
	- 00	(舞鶴)		4	51 2 NHK総合	_	= 1	ご大阪	53	4 放送	++>/=1	ビジョン	55	6 放送	57	57	59	8 レビ放送			61 読売テ	10 レビ放送			49	12
大阪	89	オオサカ (大阪)		\dashv	2 2	_	19	19	4	700达	36	36	6	0 6	34	34	8	レEIX送 8			10	10			12	12
	90	コウベ			NHK総合	_				放送		ビ大阪	_	放送			関西テレ		サンテレ	_	_	レビ放送			_	〈教育
		(神戸)		\dashv	28 28 NHK総合	_			18	4 放送	19	19	20	6 放送			22 関西テl	8 レビ放送	36 サンテレ	36 ビジョン	24	10 レビ放送			26	12
	91	(姫路)		7	50 50	_			54	4		1	58	6			60	8	56	56	62	10			52	12
	92	アカシ		\Box	NHK総合	_			_		_	ビ大阪	_	放送			関西テリ		_	ビジョン	読売テ					〈教育
		(明石) カワニシ		\dashv	51 5 NHK総合	_			53	4 放送	19	19	57 朝日	6 放送			59 関西テl	8 レビ放送	55 サンテレ	55 ビジョン	(読売テ	10 レビ放送			49 NH	12
兵庫	93	(川西)			29 29	_			35	4			37	6			39	8	33	33	41	10			31	12
六庫	94	ナダ		4	NHK総合	_				放送	_	ビ大阪	_	放送			関西テレ	レビ放送	_	ビジョン	読売テ			1	_	〈教育
		(灘)		\dashv	52 5:	_			54 毎日	放送	19	19	56 朝日	放送		l	58 関西テl	8 レビ放送	62 サンテレ	62 ビジョン	(読売テ)	10 レビ放送			50 NHk	12
	95	(長田)			44 4	_			38	4			40	6			42	8	34	34	48	10			46	12
	96	ホクダン・タルミ		4	NHK総合	_	_		_	放送			朝日				関西テレ		_	ビジョン	読売テ				_	教育
		(北淡·垂水) ミキ		\dashv	51 5 NHK総合	_			53 毎日	放送			57	6 放送		<u> </u>	59 関西テl	8 レビ放送	55 サンテレ	55 ビジョン	(読売テ	10 レビ放送			49 NH	12
	97	(主木)			44 4	_			34	4			38	6			40	8	36	36	42	10			46	12
	98	ナラ (奈良)		+	NHK総合 2 2	_	_		毎日	放送	京都	34	朝日	放送			関西テ!	レビ放送 8		ı	読売テ	レビ放送 10	奈良テI 55	レビ放送 55	12	教育 12
* E		イコマ		\dashv	NHK総合	_				放送	34	34	_	放送		l	関西テリ				読売テ		奈良テ		_	<u>12</u> <教育
奈良	99	(生駒)			2 2	_			4	4			6	6			8	8			10	10	26	55	22	12
	100	ゴジョウ (五條)		\dashv	NHK総合 43 2	_			毎日	放送		1	朝日	放送		l	関西テレ 37	レビ放送			読売テ	レビ放送 10	奈良テ	レビ放送 55	45	教育 12
	101	ワカヤマ		╛	NHK総合						テレヒ	1和歌山	_	放送				レビ放送		_		レビ放送				(教育
	101	(和歌山)		\exists	32 2	_			42	4	30	30	44	6			46	8			48	10			26	_
和歌山	102	カイナン·タナベ (海南·田辺)		\dashv	NHK総合 50 2	_			⊕ ⊟ 54	放送	テレヒ 56	7和歌山 56	朝日 58	放送		l .	関西テレ	レビ放送 8			読売テ	レビ放送 10			52	教育 12
	103	シングウ			NHK総合	5			毎日	放送	テレヒ	和歌山	_	放送			関西テリ	レビ放送			読売テ	レビ放送			_	〈教育
	100	(新宮)	日本海テレビジョン	, KIT:**	44 2	_	NHK	100 C	36	4	34	34	38	6			40	8			42	10			46 ((南市由丰)	12 どジョン放送
	104	トットリ (鳥取)	日本海テレビジョン 1 1	$\overline{}$		+	3	総 三 3	4	秋百											22	_			^{□陽甲央テし} 24	
鳥取	105	ヨナゴ		1		_	NHK	総合			_	〈教育					_	ビジョン放送			山陰	放送			山陰中央テレ	ノビジョン放送
		(米子)	日本海テレビジョン	/前洋		_	42 NHK	42 総合	NHP	教育	5	5				<u> </u>	8 (i)離由中干(8 ビジョン放送			10	10	_		34	34
	106	クラヨシ (倉吉)	1 1	\rightarrow		+	3	3	4	-9X F3 4							58	58			56					T
	107	マツエ	日本海テレビジョン	\rightarrow		1							NHK	_				ビジョン放送			_	放送			_	〈教育
島根		(松江)	30 3	0	NHK総合	- P7	第テルト	ビジョン放送			11186	放送	6	6		<u> </u>	34	34 ビジョン放送	NHk	教育	10	10	-		12	12
	108	(浜田)		╛	2 2	_	54	54			5	5					58	58	9	9						
	109	オカヤマ		\exists		T	NHK				_	総合	_		瀬戸内				_	本放送			_	放送	_	放送
		ツヤマ	\vdash	\dashv	NHK総合	+	3	3	テレビ	まとうち	5	5	23	23 海放送	25	25 放送	_		9 西日:	夕 本放送			11 岡山	放送	35 NH	35
岡山	110	(津山)		╛	2 2				56	56			62	62	7	7			58	58			60	60	12	,
	111	カサオカ (学園)		7	NHK総合	_	_		_	教育	_	せとうち	_	放送						本放送	_	海放送		放送		
		(笠岡)		l	2 2				4	4	19	19	6	6					17	17	21	21	60	60		Ь

地上アナログ放送の地域コード一覧(つづき)

	I+n^/	ネルポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県名	地域	地域・	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名
	コード	都市名	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示
	112	ヒロシマ	テレビ新広島		NHK総合	中国放送			NHK教育		広島ホームテレビ			広島テレビ放送
		(広島)	31 31 テレビ新広島		3 3 NHK教育	4 4	NHK総合		7 7 中国放送		35 35 広島ホームテレビ		広島テレビ放送	12 12
広島	113	(福山)	54 54		3 3		5 5		7 7		57 57		11 11	
	114	クレ (呉)	NHK教育 1 1		広島ホームテレビ 24 24		広島テレビ放送 5 5		テレビ新広島 26 26		中国放送 9 9		NHK総合 11 11	
	115	オノミチ	NHK総合		広島ホームテレビ		テレビ新広島		NHK教育			中国放送		広島テレビ放送
	440	(尾道) ヤマグチ	1 1 NHK教育		24 24		26 26	山口朝日放送	7 7 テレビ山口		NHK総合	10 10	山口放送	12 12
	116	(山口)	42 42		TVQ九州放送	ULC Mr24		52 52	49 49 テレビ山口		44 44	=1 ビボロオ	46 46	10 02 th 14
	117	シモノセキ (下関)	NHK教育 41 41		23 23	山□放送 4 4		山口朝日放送 21 21	33 33		NHK総合 39 39	テレビ西日本 10 10		福岡放送 35 35
шО	118	ウベ (宇部)	NHK教育 14 14					山口朝日放送 31 31	テレビ山口 20 20		NHK総合 16 16	テレビ西日本 10 10	山□放送 18 18	
	119	イワクニ	NHK教育					山口朝日放送	プレビ山口		NHK総合	10 10	山口放送	
	118	(岩国) ホウフ	1 1 NHK教育					28 28 山口朝日放送	22 22 テレビ山口		9 9 NHK総合		11 11 山口放送	
	120	ホワフ (防府)	1 1					28 28	38 38		9 9		11 11	
徳島	121	トクシマ (徳島)	四国放送		NHK総合 3 3	毎日放送 4 4		朝日放送		関西テレビ 8 8		読売テレビ放送 10 10		NHK教育 38 12
	122	タカマツ			NHK教育	. -	NHK総合	テレビせとうち	瀬戸内海放送		西日本放送		山陽放送	岡山放送
香川		(高松)マルガメ			39 39 NHK教育		37 37 NHK総合	19 19 テレビせとうち	33 33 瀬戸内海放送		41 41 西日本放送		29 29 山陽放送	31 31 岡山放送
	123	(丸亀)			40 40		44 44	16 16	42 42		20 20		18 18	22 22
	124	マツヤマ (松山)		NHK教育 2 2				NHK総合 6 6		あいテレビ 29 29	愛媛朝日テレビ 25 25	南海放送 10 10	広島テレビ放送 35 35	愛媛放送 37 37
	125	イマバリ		NHK教育				NHK総合		あいテレビ	愛媛朝日テレビ	南海放送		愛媛放送
愛媛		(今治)		30 30 NHK総合		NHK教育		32 32 南海放送	愛媛朝日テレビ	27 27 あいテレビ	17 17	34 34		36 36 愛媛放送
	126	(新居浜)		2 2		4 4		6 6	14 14	27 27				36 36
	127	ウワジマ (宇和島)	NHK教育 1 1					NHK総合 6 6		あいテレビ 34 34	愛媛朝日テレビ 16 16	南海放送 10 10		愛媛放送 32 32
	128	コウチ				NHK総合	,	NHK教育		高知放送		テレビ高知		高知さんさんテレビ
高知	400	(高知)	NHK総合		高知放送	4 4		6 6 テレビ高知		8 8 高知さんさんテレビ		38 38	NHK教育	40 40
	129	(中村)	1 1		3 3	D II. IZ MORY	T/(0.1	32 32		14 14	=1 V#0*		11 11	神田和光
	130	フクオカ (福岡)	九州朝日放送 1 1		NHK総合 3 3	アール・ケー・ビー毎日放送 4 4	TVQ九州放送 19 19	NHK教育 6 6			テレビ西日本 9 9			福岡放送 37 37
	131	キタキュウシュウ (はカル1)		九州朝日放送	福岡放送		TVQ九州放送 23 23	NHK総合 6 6		アール・ケー・ビー毎日放送 8 8		テレビ西日本 10 10		NHK教育 12 12
福岡	132	クルメ	九州朝日放送	2 2	NHK総合	アール・ケー・ビー毎日放送	TVQ九州放送	NHK教育		0 0	テレビ西日本	10 10		福岡放送
180145		(久留米)	57 57 九州朝日放送		46 46 NHK総合	48 48 アール・ケー・ビー毎日放送	14 14 TVQ九州放送	54 54 NHK教育			60 60 テレビ西日本			52 52 福岡放送
	133	(大牟田)	58 58		53 53	61 61	19 19	50 50			55 55			43 43
	134	ユクハシ (行橋)		九州朝日放送 57 57	福岡放送		TVQ九州放送 19 19	NHK総合 49 49		アール・ケー・ピー毎日放送 60 60		テレビ西日本 54 54		NHK教育 46 46
	135	サガ		NHK教育	福岡放送	サガテレビ	TVQ九州放送	九州朝日放送		アール・ケー・ビー毎日放送	NHK総合	テレビ西日本	熊本放送	
佐賀	120	(佐賀) イマリ	NHK教育	40 40	52 52 福岡放送	36 36 サガテレビ	14 14 TVQ九州放送	57 57 九州朝日放送		48 48 アール・ケー・ピー毎日放送	38 38 NHK総合	60 60 テレビ西日本	11 11 熊本放送	
	136	(伊万里)	44 44		52 52 NHK総合	41 41	14 14 長崎放送	57 57	-1 UEW	48 48	51 51	60 60	11 11 長崎国際テレビ	
	137	ナガサキ (長崎)	NHK教育 1 1		3 3		5 5		テレビ長崎 37 37		長崎文化放送 27 27		25 25	
長崎	138	サセボ (佐世保)		NHK教育 2 2				長崎文化放送 31 31	テレビ長崎 35 35	NHK総合 8 8		長崎放送	長崎国際テレビ	
	139	イサハヤ	NHK教育	- -	NHK総合		長崎放送	01	テレビ長崎	- ~	長崎文化放送	10	長崎国際テレビ	
		(諫早)	45 45	NHK教育	47 47 熊本朝日放送	熊本県民テレビ	49 49	テレビ熊本	42 42		24 24 NHK総合		20 20 熊本放送	
熊本	140	(熊本)	h II	2 2	16 16	22 22		34 34			9 9		11 11	
	141	ミナマタ (水俣)	NHK教育 1 1		熊本朝日放送 32 32	NHK総合 4 4		熊本放送 6 6		熊本県民テレビ 36 36		テレビ熊本 38 38		
	142	オオイタ			NHK総合		大分放送	大分朝日放送	テレビ大分					NHK教育
	142	<u>(大分)</u> ナカツ			3 3 NHK総合		5 5 大分放送	24 24 大分朝日放送	36 36 テレビ大分					12 12 NHK教育
大分	143	(中津)	NHK教育		48 48		51 51 テレビ大分	17 17 大分朝日放送	37 37 NHK総合		大分放送			45 45
	144	サイキ (佐伯)	NHK教育 1 1				チレビ人分 49 49	入分朝日放达 31 31	7 7		9 9			
	145	ミヤザキ (宮崎)			テレビ宮崎 35 35					NHK総合 8 8		宮崎放送		NHK教育 12 12
宮崎	146	ノベオカ		NHK教育	00 00	NHK総合		宮崎放送		テレビ宮崎		10 10		12 12
\vdash		(延岡) カゴシマ	南日本放送	2 2	NHK総合	4 4	NHK教育	6 6	鹿児島放送	39 39	鹿児島テレビ放送		鹿児島読売テレビ	
[147	(鹿児島)	1 1		3 3		5 5		32 32		38 38		30 30	
鹿児島	148	カノヤ (鹿屋)		NHK教育 2 2		NHK総合 4 4	1	南日本放送		鹿児島放送 31 31		鹿児島テレビ放送 33 33		鹿児島読売テレビ 25 25
	149	アクネ				鹿児島放送		鹿児島テレビ放送		NHK総合		南日本放送	鹿児島読売テレビ	NHK教育
\d_/m		(阿久根) ナハ		NHK総合		23 23		35 35 琉球テレビ放送		8 8 沖縄テレビ放送		10 10 琉球放送	17 17	12 12 NHK教育
沖縄	150	(那覇)		2 2				28 28		8 8		10 10		12 12

テレビ画面に表示されるメッセージ

地上デジタル放送視聴時に、状況に合わせてテレビ画面に「メッセージ」が表示されます。主なメッセージと内容・対処のしかたは下記のとおりです。

メッセージ	内容	対処のしかた
地上デジタル放送を視聴するためには メニューよりチャンネルスキャンを 行ってください。	チャンネル設定がされていないときに表示します。 ・工場出荷時 ・設定情報の初期化実施後 ・チャンネルスキャンを実施して、放送 チャンネルが設定できなかった場合	チャンネルスキャンを実施して、放送チャンネルを設定します。
信号が受信できません。(E202)	地上デジタル放送の信号レベルが低く(信号レベル0の状態)、放送波が一時的に受信できない場合に表示します。	地上デジタル放送の信号レベルが回復すると表示が消えます。
現在放送されていません (E203)	地上デジタル放送の信号レベルが著しく 低下した場合や、放送時間が終了してい る場合に表示します。	地上デジタル放送の信号レベルが回復するまたは、放送を再開すると表示が消えます。
このチャンネルはありません。(E204)	地上デジタル放送の臨時放送休止中に 表示します。	放送を再開すると表示が消えます。
B-CAS カードが未挿入です。	B-CAS カードが挿入されていない、または奥まで差し込まれていない場合に表示します。	B-CAS カードを再挿入します。
このカードは使用できません。正しい B-CAS カードを装着してください。	使用不可な IC カードを装着時に表示します。	正規の B-CAS カードを再挿入します。
B-CASカードを交換してください。	B-CAS カードの交換が必要なときに 表示します。	使用可能な B-CAS カードを再挿入します。
現在、XXXchで緊急警報放送を 行っております。	地上デジタル放送の緊急警報放送受信時に表示します。 メッセージ表示中に、リモコンの「決定」ボタンを押します。	緊急警報放送チャンネルへ切り替わる と表示が消えます。

故障かな!?

修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

それでも不具合が解決しないときは使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もしくはテクニカルセンターまでご連絡ください。

■リモコン

こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
リモコンを操作しても	●リモコンの乾電池が古くありませんか?	
テレビが反応しない	●リモコンの乾電池が正しくセットされていますか?	P8
	●リモコンの発光部がテレビの受光部に正しく向いていますか?	
	●テレビの受光部やリモコンの発光部が汚れていませんか?	
	●テレビの受光部に強い光が当たっていませんか?	
	●テレビの電源プラグが抜けていませんか?	P18

■電源

こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
	●電源プラグが抜けていないか確かめてください。	P18
	●リモコンで操作している場合は、■リモコン欄を参照ください。	
急に電源がオフになっ	●オフタイマーが働いていませんか?	P33
た		

■映像・音声

こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
地上デジタル放送の映	●アンテナは正しく接続されていますか?	P14
像や音声が出ない、ま	●UHF アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか?	
たは映像が静止する	●アンテナ線の劣化はありませんか?	
地上デジタル放送が受	●お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか?	P6
信できない	●UHF アンテナは地上デジタル放送の放送局に向いていますか?アナロ	
	グ放送の送信局と方向が違う地域があります。	
	●地上デジタル放送が受信できる UHF アンテナを使用していますか?	
地上デジタル放送の映	●アンテナの向きを調整してください。	
像で画面が静止した	●アンテナレベルが一定値以下になると、正常に映らない場合があります。	P28
り、ブロックノイズが	●分配器などをご使用の場合、市販のブースターを接続することをお勧	
出る	めします。	
音も映像も出ない	●入力切替ボタンを押して入力が合っているかを確かめてください。	P31
	●アンテナや AV 機器などが正しく接続されていますか?	P14~P18
スピーカーの片方から	●AV 端子の入力端子が片方外れていませんか?	P16
音が出ない	●テレビ放送であれば他のチャンネルでも試してください。	
ステレオ音声がモノラ	●音声切替がモノラルに設定されていませんか?	P30
ルになってしまう	●AV 機器と正しく接続されていますか?	P16~P18
映像が歪んでいる。ま	●映像に合った正しい画面サイズが選択されていますか?	P32
たは画面の上下に黒い	●放送される画像によっては黒い帯が出ることがあります。	P32
帯がある		
画面がいつも暗く感じ	●メニュー機能を使って映像の調整をしてください。	P39
る		
画面上にいつも黒や白	●液晶パネルの画素欠けが原因です。ある程度までは画素欠けは避けら	
の点がある	れませんので、あらかじめご了承ください。	
テレビの映りが悪い	●アンテナケーブルが正しく接続されていますか?	P14
	●屋外アンテナは正しく設置されていますか?	
	●「チャンネル設定」を実行してみましょう。	P20, P23

■映像・音声(つづき)

こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
映像に縞が出る	●アンテナケーブルにノイズが乗っています。アンテナケーブルの配線場所を変更してください。アンテナケーブルの近くに電源ケーブルやパソコンのケーブルなどがないか確かめてください。	
	●正しいアンテナケーブルを使っていますか?付属のケーブル以外をお 使いの場合は、販売店にご相談ください。	P14
映像が重なって見える	●アナログ放送の電波はビルなどの高層建築物があると乱反射するために、映像がだぶる(ゴースト現象)ことがあります。販売店に相談して、アンテナの取り付け位置を変更してください。	
ノイズが聞こえる	●テレビの近くで携帯電話を使っていませんか? テレビの近くで通話をするとノイズが入ります。メールの受信でも同様です。●テレビの近くにパソコンがあるとノイズが入ることがあります。	
音声だけが出ない	●テレビが消音になっている? リモコンの消音ボタンを押します。●音量が小さくなっている? リモコンの音量ボタンで調節します。●テレビにヘッドホンが装着されていませんか?	P33 P29 P12
映像だけが出ない	●メニューの「映像調整」で「明るさ」と「コントラスト」の設定が「O」 になっていませんか?	P39
映像の色がおかしい	●メニューの「映像調整」を調整してください。●チャンネル検索をし直してください。●ケーブルが正しく接続されているか確認してください。	P39 P20, P23 P14~P18

■ HDMI 接続

こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
映像が出ない・乱れる	●HDMI ケーブルを確実に接続してください。	P17
	●本機は、HDMI 対応機器との接続ができますが、一部の機器では、映	
	像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。	
	●本機の電源および接続機器の電源を「切」「入」してください。	
	●接続機器側の設定をHDMIに設定しなければいけない機器があります。	
	接続機器側をご確認ください。	

■パソコン接続

こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
「信号無し」が表示さ		P19
れる	●パソコンの電源がオフになっていないか確認してください。	P19
	●入力選択が正しく行われているか確認してください。	P31
画面が明る過ぎる・暗 すぎる	●メニューの「映像調整」で「明るさ」と「コントラスト」を調整して ください。	P39
画像が不鮮明、異常表	●メニューの「PC 設定」で「カラー自動調整」を実行してください。	P42
示	●パソコンとテレビが正しく接続されているか確認してください。	P19
画像が歪む	●メニューの「PC 設定」で「位置自動調整」を実行してください。	P42
画面の位置やサイズが	●「位置自動調整」を実行してください。	P42
おかしい	●メニューの「PC 設定」で「水平位置」と「垂直位置」の調整をして	
	ください。	P42
色にムラがある / 暗す	●メニューの「映像調整」で色合いを調整してください。	P39
ぎる / 白が白くない		
ワイド解像度で表示で	●お使いのビデオカード、またはビデオチップが、ワイド解像度をサポー	
きない	トしているか確認ください。詳細は、お使いのビデオカードメーカー	
	にお問い合わせください。	

仕様

種類 形 名 電 源							
電源		液晶デジタルハイビジョンテレビ	液晶デジタルハイビジョンテレビ				
		CPLV154WDG2	CPLV185WDG2				
		電源入力:AC100 V 50/60Hz 共有電源出力:DC 12V (専用 AC アダプター使用)	電源入力: AC100 V 50/60Hz 共有電源出力: DC 19V (専用 ACアダプター使用)				
消費電力		26W (待機時: ≤ 1.0W)	34W (待機時: ≤ 1.0W)				
年間消費電		42 kWh/年	53 kWh/年				
省エネ達成	 ^文 率	173%	196%				
	幅	395.9mm	461.9mm				
外形寸法	高さ	331.0mm (スタンド含む)	383.4mm (スタンド含む)				
	奥行	148.7mm	169.4mm				
質量(重量	1)	本体 約 2.9Kg(スタンド含む)	本体 約 4.7Kg(スタンド含む)				
	画面サイズ	33.20cm (H) × 20.70cm (V)	40.98cm (H) × 23.04cm (V)				
	駆動方法	TFT アクティブマトリクス					
	画素数	1440 (H) × 900 (V)	1366 (H) × 768 (V)				
液晶	応答速度	16ms(Typ. On/Off)	5ms(Typ. On/Off)				
パネル	視野角(標準値)	左右約 140° / 上下約 120°	左右約 170° / 上下約 160°				
-	輝度(最大値)	250cd/m²	300cd/m²				
	コントラスト比(標準値)	400 : 1	1000:1				
受信チャネ	3/JU	アナログ: VHF (1~12)、UHF (13~62)、CATV 地上デジタル: VHF (1~12)、UHF (13~62)、CA					
スピーカー	=	4.1cm × 7.1cm 2個					
音声出力		1.2W + 1.2W @ 8 Ω (THD ≤ 10%)	2.5W + 2.5W @ 8 Ω (THD ≤ 10%)				
	ビデオ入力	S映像: Y 入力 1 V (p-p)、75 Ω、負同期; C 入力: 0.286V (p-p) (バースト信号) 75 Ω 映像: 1 V (p-p)、75 Ω、負同期音声: 500m V (rms)、22 k Ω以上(インピーダンス) 映像: Y 入力 1 V (p-p)、75 Ω、負同期; Cb/Cr 入力: 0.7V (p-p)、75 Ω 対応入力解像度: 480i、480p、720p、1080i					
		音声: 500mV (rms)、22 k Ω以上 (インピーダンス)					
	ヘッドホン端子(出力)	ヘッドホン端子口径 3.5mm ステレオミニジャック、適合					
入力・ 出力端子	PC 入力	D-SUB15 ピン 音声: 口径 3.5mm ステレオミニジャック 400mV 22 k D以上 (インピーダンス) 対応入力解像度: 640 × 480 @ 60Hz、800 × 600 @ 60Hz、1024 × 768 @ 60Hz、1440 × 900 @ 60Hz (対応 PC モード合計: 8 モード)	D-SUB15 ピン 音声: 口径 3.5mm ステレオミニジャック 400mV 22 k D以上 (インピーダンス) 対応入力解像度: 640 × 480 @ 60Hz, 800 × 600 @ 60Hz, 1024 × 768 @ 60Hz, 1360 × 768 @ 60Hz (対応 PC モード合計: 18 モード)				
	HDMI 入力	HDMI Ver.1.1 準拠 HDMI 対応入力解像度: 480i、480p、720p、1080i PC 入力解像度* ¹ : 640 × 480 @ 60Hz、800 × 600 @ 60Hz、1024 × 768 @ 60Hz、1440 × 900 @ 60Hz	HDMI Ver.1.1 準拠 HDMI 対応入力解像度: 480i、480p、720p、1080i PC 入力解像度* ¹ : 640 × 480 @ 60Hz、800 × 600 @ 60Hz、1024 × 768 @ 60Hz、1360 × 768 @ 60Hz				
	光デジタル音声出力 端子	AAC 準拠 * ²					
	DO 画语 1 士	DC 12V	DC 19V				
	DC 電源入力	プラスチック					
キャビネッ							
キャビネッ 使用条件)% (結露のないこと)				
使用条件		プラスチック)% (結露のないこと)				

^{*1:}HDMI 入力での PC 表示の場合、細かい表示部に滲みが発生する場合があります。 *2:PCM(非圧縮)方式非対応。

- ※ PC 入力時のワイド解像度は、VGA カードまたは VGA チップの PC 側のシステムが対応していないとサポートされません。
- ※ TN パネルでは、ディスプレイの上下部分が白くなることがありますが、故障ではありません。
- ※ 本製品は、地上デジタル放送の「データ放送」には対応しておりません。双方向番組サービス、連動データ放送はご利用になれません。
- ●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保障の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。 This product is exclusively for Japan.
 - Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.
- ●本製品は、ご使用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名を表示しています。



本製品は、J-Moss(JIS C 0950:2008 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法) に基づくグリーンマークを表示しております。特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有について情報公開をしております。

詳細は Web サイト、http://www.candela.co.jp/ をご覧ください。

種 類		液晶デジタルハイビジョンテレビ	液晶デジタルハイビジョンテレビ					
形 名		CPLV215WDG2 CPLV236WDG2						
電源		電源入力:AC100 V 50/60Hz 共有 電源出力:DC 19V(専用 AC アダプター使用))					
消費電力		55W (待機時: ≤ 1.0W)						
年間消費電	力	77 kWh/年	87.41 kWh/年					
省エネ達成	以 率	183%	182%					
	幅	531.5mm	585.0mm					
外形寸法	高さ	428.5mm (スタンド含む)	429.75mm (スタンド含む)					
	奥行	200.5mm	200.0mm					
質量(重量		本体 約 5.4Kg(スタンド含む)	本体 約 6.0Kg(スタンド含む)					
	画面サイズ	47.66cm (H) × 26.81cm (V)	52.128cm (H) × 29.322cm (V)					
	駆動方法	TFT アクティブマトリクス	-					
	画素数	1920 (H) × 1080 (V)						
液晶	応答速度	5ms(Typ. On/Off)						
パネル	視野角(標準値)	左右約 170° / 上下約 160°	,					
	輝度(最大値)	300cd/m²						
	コントラスト比 (標準値)	1000 : 1						
受信チャネル		アナログ: VHF (1~12)、UHF (13~62) 地上デジタル: VHF (1~12)、UHF (13~)、CATV(C13~C63) 62)、CATV(C13~C63)、CATVパススルー対応					
スピーカー	_	4.1cm × 7.1cm 2個	4.0cm × 12.1cm 2個					
音声出力		2.5W + 2.5W @ 8 Ω (THD ≤ 10%)	<u>'</u>					
	ビデオ入力	S映像: Y入力 1 V (p-p)、75 Ω、負同期: (映像: 1 V (p-p)、75 Ω、負同期 音声: 500m V (rms)、22 k Ω以上(インビ映像: Y入力 1 V (p-p)、75 Ω、負同期: Cb						
	D端子入力	対応入力解像度: 480i、480p、720p、1080i 対応入力解像度: 480i、480p、720p、1080i 音声: 500m V (rms)、22 k Ω以上 (インピーダンス)						
	ヘッドホン端子 (出力)	ヘッドホン端子口径 3.5mm ステレオミニジャック、適合インピーダンス 8 Ω \sim 32 Ω						
入力・ 出力端子	PC入力	D-SUB15 ピン 音声: 口径 3.5mm ステレオミニジャック 400mV 22 k Ω以上(インピーダンス) 対応入力解像度: 640 × 480 @ 60Hz、800 × 600 @ 60Hz、1024 × 768 @ 60Hz、1920 × 1080 @ 60Hz(対応 PC モード合計: 23 モード)						
	HDMI 入力 (DVI)	HDMI Ver.1.1 準拠 HDMI 対応入力解像度: 480i、480p、720p DVI → HDMI 対応入力解像度 * ² : 640 × 480 1920 × 1080 @ 60Hz	、1080i、1080/60p * ¹ @ 60Hz、800 × 600 @ 60Hz、1024 × 768 @ 60Hz、					
	光デジタル音声出力 端子	AAC 準拠 * ³						
	DC 電源入力	DC 19V						
キャビネッ	ト材質	プラスチック						
使用条件		使用周囲温度: 0℃~35℃、使用周囲湿度: 20%~80%(結露のないこと)						
スタンド角	9度調節範囲	上約 10°、下約 5°(手動)						
付属品		AC コード、専用 AC アダプター、リモコン (ROO3M)、アンテナ接続ケーブル、B-CAS カード、取扱説明書、保証書、単4乾電池						
		04 5511 700 57111 44						

^{*1:} HDMI 入力信号の、1080/24p 信号は、720p にて出力します。

- ●本製品は日本国内専用です。日本国外でのご使用は保障の対象外となります。また、アフターサービスもご利用いただけません。 This product is exclusively for Japan.
 - Use outside the Japan becomes the outside of the guarantee. Moreover, you can not use after-sale service.
- ●本製品は、ご使用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名を表示しています。



本製品は、J-Moss(JIS C 0950:2008 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法) に基づくグリーンマークを表示しております。特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有について情報公開をしております。

詳細は Web サイト、http://www.candela.co.jp/ をご覧ください。

^{*2:} HDMI 入力での PC 表示の場合、細かい表示部に滲みが発生する場合があります。

^{*3:}PCM(非圧縮)方式非対応。

[※] PC 入力時のワイド解像度は、VGA カードまたは VGA チップの PC 側のシステムが対応していないとサポートされません。

[※] TN パネルでは、ディスプレイの上下部分が白くなることがありますが、故障ではありません。

[※] 本製品は、地上デジタル放送の「データ放送」には対応しておりません。双方向番組サービス、連動データ放送はご利用になれません。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に「故障かな!?」の内容をチェックして、問題が解決できるか確認ください。問題が解決しないときは、まず電源プラグを抜いてお買い上げの販売店もしくはテクニカルセンターまでご連絡ください。

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間……お買い上げ日から1年です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはディーオンテクニカルセンターまでお問い合わせください。

■ディーオン テクニカルセンター 電話: 045-472-8181

ファクシミリ: 045-473-6711

tech@candela.co.ip

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って修理させていただきます。

保障期間が過ぎているときは

有償修理とさせていただきます。

修理料金のしくみ

技術料	製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 一般管理費などが含まれています。
+	
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に
	付帯する部材などを含む場合もあります。
+	
送料	製品を修理会社まで運搬するための費用で
	す。

ご連絡していただきたい内容

お名前	
ご住所	
電話番号 /FAX	
E-mail	
製品名(型番)	
製品番号	
お買い上げ日	
接続している機器	
具体的な状況	

製品番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。

修理・ご相談における個人情報の取り扱いについて

株式会社ディーオン(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

当社は、お客様の個人の情報を、製品へのご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。

法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合は、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の 第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

対応信号タイミング(PC モード)

■ CPLV154WDG2

	垂直同期		Un /\/n	画面表	示モード	
	華色四州 	水平同期	clock 周波数	Hp/Vp	ワイド	ノーマル
640 × 480	59.94Hz	31.469kHz	25.175MHz	-/+	0	0
800 × 600	56.25Hz	35.156kHz	36.00MHz	+/+	0	0
800 × 600	60.317Hz	37.879kHz	40.00MHz	+/+	0	0
1024 × 768	59.99Hz	47.390kHz	68.25MHz	+ / -	0	0
1024 × 768	60.004Hz	48.363kHz	65.00MHz	-/-	0	0
1280 × 800	59.810Hz	49.702kHz	83.50MHz	-/-	0	0
1440 × 900	59.90Hz	55.468kHz	88.75MHz	+/-	0	0
1440 × 900	59.887Hz	55.934kHz	106.50MHz	-/+	0	0

■ CPLV185WDG2

	表古日期	ト亚目地	期 clock 周波数	Hp/Vp	画面表示モード	
	垂直同期	水平同期			ワイド	ノーマル
640 × 350	70.087Hz	31.469kHz	25.175MHz	+/-	0	0
640 × 400	70.087Hz	31.469kHz	25.175MHz	-/+	0	0
720 × 350	70.087Hz	31.469kHz	28.322MHz	+/-	0	0
720 × 400	70.087Hz	31.469kHz	28.322MHz	-/+	0	0
640 × 480	59.94Hz	31.469kHz	25.175MHz	-/+	0	0
640 × 480	72.809Hz	37.861kHz	31.50MHz	-/-	0	0
640 × 480	75.00Hz	37.50kHz	31.50MHz	-/-	0	0
800 × 600	56.25Hz	35.156kHz	36.00MHz	+/+	0	0
800 × 600	60.317Hz	37.879kHz	40.00MHz	+/+	0	0
800 × 600	72.188Hz	48.077kHz	50.00MHz	+/+	0	0
800 × 600	75.00Hz	46.875kHz	49.50MHz	+/+	0	0
1024 × 768	59.99Hz	47.390kHz	68.25MHz	+ / -	0	0
1024 × 768	60.004Hz	48.363kHz	65.00MHz	-/-	0	0
1024 × 768	70.069Hz	56.476kHz	75.00MHz	-/-	0	0
1024 × 768	75.029Hz	60.023kHz	78.75MHz	+/+	0	0
1024 × 768	74.89Hz	60.28kHz	102.25MHz	-/+	0	0
1280 × 768	59.87Hz	47.776kHz	79.50MHz	-/+	0	0
1360 × 768	59.799Hz	47.72kHz	84.75MHz	-/+	0	0

対応信号タイミング(PC モード)(つづき)

■ CPLV215WDG2/CPLV236WDG2

	赤杏田畑	水平同期 clock 周波		Hp/Vp	画面表示モード	
	垂直同期		CIOCK 周波数		ワイド	ノーマル
640 × 350	70.087Hz	31.469kHz	25.175MHz	+/-	0	0
640 × 400	70.087Hz	31.469kHz	25.175MHz	-/+	0	0
720 × 350	70.087Hz	31.469kHz	28.322MHz	+/-	0	0
720 × 400	70.087Hz	31.469kHz	28.322MHz	-/+	0	0
640 × 480	59.94Hz	31.469kHz	25.175MHz	-/+	0	0
640 × 480	72.809Hz	37.861kHz	31.50MHz	-/-	0	0
640 × 480	75.00Hz	37.50kHz	31.50MHz	-/-	0	0
800 × 600	56.25Hz	35.156kHz	36.00MHz	+/+	0	0
800 × 600	60.317Hz	37.879kHz	40.00MHz	+/+	0	0
800 × 600	75.00Hz	46.875kHz	49.50MHz	+/+	0	0
1024 × 768	59.99Hz	47.390kHz	68.25MHz	+/-	0	0
1024 × 768	60.004Hz	48.363kHz	65.00MHz	-/-	0	0
1024 × 768	70.069Hz	56.476kHz	75.00MHz	-/-	0	0
1024 × 768	75.029Hz	60.023kHz	78.75MHz	+/+	0	0
1024 × 768	74.89Hz	60.28kHz	102.25MHz	-/+	0	0
1280 × 800	59.810Hz	49.702kHz	83.50MHz	-/-	0	0
1280 × 1024	60.02Hz	63.98kHz	180.00MHz	+/+	0	0
1440 × 900	59.90Hz	55.468kHz	88.75MHz	+/-	0	0
1440 × 900	59.887Hz	55.934kHz	106.50MHz	-/+	0	0
1680 × 1050	59.883Hz	64.674kHz	119.00MHz	+/-	0	0
1680 × 1050	59.954Hz	65.290kHz	146.25MHz	-/+	0	0
1680 × 1050	74.892Hz	82.306kHz	187.00MHz	+/-	0	0
1920 × 1080	60.00Hz	67.50kHz	148.50MHz	+/+	0	0

::::::: ///>
······· MEMO
MEMO



株式会社ディーオン

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-5 新横浜ユニオンビルANNEX 6F Phone 045-472-8181 Facsimile 045-473-6711 mail info@candela.co.jp サポート・修理窓口 ディーオン テクニカルセンター 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-5 新横浜ユニオンビルANNEX 6F Phone 045-472-8181 Facsimile 045-473-6711 mail tech@candela.co.jp

- ●本製品には、保証書がついています。ご購入の販売店名、ご購入年月日のご記入なきものは、無効となりますので必ずご確認ください。
 - ●本製品ならびに本書は、改善のために予告なく変更する場合があります。
 - ●本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。
 - ●本製品の使用・故障によって生じた、直接・間接の損害については、弊社はその責任を負わないものとします。
 - ●乱丁本・落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店、またはテクニカルセンターにご連絡ください。

Copyright © CANDELA Direct. All Rights Reserved.